

[一、包装清单](#)

[二、本机功能](#)

[三、遥控器按键及说明](#)

[四、遥控器电池安装](#)

[五、连接](#)

[六、外观和按键](#)

[七、电视机基本功能](#)

[八、产品规格](#)

# 一、包装清单

## 包装清单



# 二、本机功能

## 功能特色

### 电视机功能

- 全频道自动寻道
- 数字DTMB与模拟一体机接收机
- 多种智能游戏
- 全场景AI电视
- 多种声音效果模式
- TV、AV及数字HDMI
- 支持SDTV, HDTV, UHDTV (480i/480p, 576i/576p, 720p, 1080i/1080p, 3840x2160, 7680x4320)
- 支持蓝牙耳机和蓝牙音响连接

### 多媒体功能

- 智能化用户界面, 操作简单
- 图片浏览、音乐播放、视频播放
- 支持U盘、USB移动硬盘、MP3等存储设备

### 本机特色

- 8K UHD
- 支持USB3.0
- 支持远场语音控制
- 支持升降摄像头
- 高清视频播放, 支持1080P H.264/H.265/TS流/MPEG2及720P RM/RMVB格式的高清视频文件及AVI、MPEG4、MPEG1等视频格式
- 支持JPG/BMP等图片文件及MP3/WMA等音乐文件播放
- 多种画质处理技术应用; 3D亮色分离、动态对比度、彩色边缘改善, 使画面更清晰亮丽
- 支持模拟电视PAL、DK1制式
- 网络影院、天气预报等
- 支持USB接口的鼠标和键盘等外部设备




### 本机注意事项

· 本产品的性能在不断改进之中, 所有产品的规格 (包括外观和颜色等) 以实物为准, 如有更改, 恕不另行通知。

# 三、遥控器按键及说明


## 遥控器按键及说明

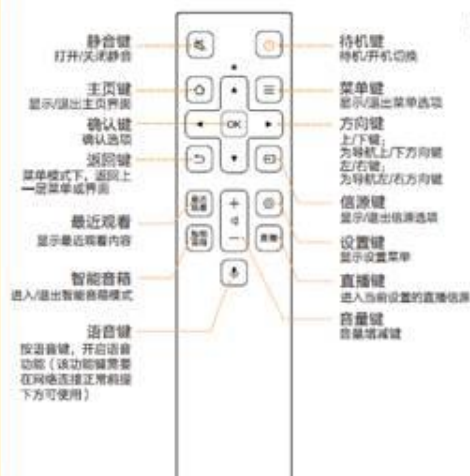

## 遥控器电池安装

### 遥控器电池安装示意图


1. 握住遥控器的尾端用塑料币或者硬币将其推到空心圈的位置上, 开启电池盖 (如图):

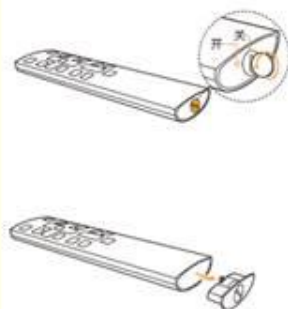

## 四、遥控器电池安装

### 遥控器电池安装

2. 按照电池盒内所标过的极性相应放入两节7号电池, 再把电池盖合上并用塑料币将其推到显示关闭的位置上。



3. 安装完成。



### 遥控器的使用注意事项:

- 用遥控器对电视进行操作时, 请将遥控器对准前方的遥控接收窗, 若主机与遥控器之间有障碍物, 遥控可能会失灵。
- 为确保遥控器良好的操作性能, 如更换电池使用较长时间后, 发现操作不正常, 请立即更换电池。
- 不要将新、旧电池或不同型号的电池混合使用。
- 电池电力微弱时会发生泄漏电解液现象, 这会损坏遥控器, 一旦发现电力微弱或遥控器无作用时请立即更换电池。
- 若长期不使用遥控器, 请把电池取出, 以免电池漏液电解液。
- 遥控器不用时请放在阴凉干燥处, 不要受太阳直射, 不要受热, 不要放在潮湿的地方。



- 具备普通红外遥控操作功能和蓝牙无线遥控操作功能。
- 具备按键、语音功能, 支持TCL品牌电视可支持机顶盒遥控控制功能 (如解控) 以及语音功能。

蓝牙无线遥控功能配对方法:  
打开电视, 将蓝牙终端对准电视机1米以内, 同时按下 > 键-CM键2秒以上, 电视将自动进入配对状态, 同时电视显示“正在配对”, 配对成功的电视将显示“配对成功”, 否则若超过30秒仍然没有配对成功, 则请重新重复上述步骤重新配对。

## 五、连接

## 连接

### 电视机端子接口

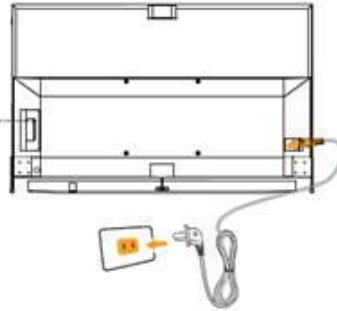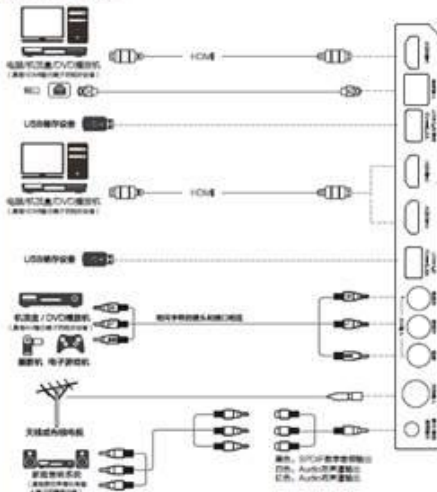

#### 温馨提示:

HDMI-1接口连接到HDMI 1, 可连接到PS4/PS3, XBOX360等游戏机, 但可能存在外部-CAM设备导致无法正常兼容。  
HDMI-2, HDMI-3接口只连接到HDMI D。

## 连接

### 连接有线网络示意图



### 连接无线网络示意图



## 网络连接与设置

本机提供两种连接方式给用户选择。

### 有线网络连接与设置


如果用户网络可动态获取IP地址, 可选择“自动获取IP地址”进行网络连接。  
如果需要输入静态IP, 可以选择“手动设置IP地址”。进入手动输入IP地址界面后, 按OK键调出软键盘, 按▲/▼/◀/▶键选择数字, 按OK键确认输入, “删除”按钮删除一个字符, 即光标所在的前一个字符。每输入一组数字, 请调整至下一输入框开始输入, 直到全部完成为止, 按遥控器OK键退出软键盘, 选择“连接”开始自动连接网络。

### 无线网络设置

当使用WiFi连接无线网络时, 可以通过调整菜单完成网络连接。选择“设置->网络->无线网络->WiFi开关”。

## 六、外观和按键

### 外观和按键

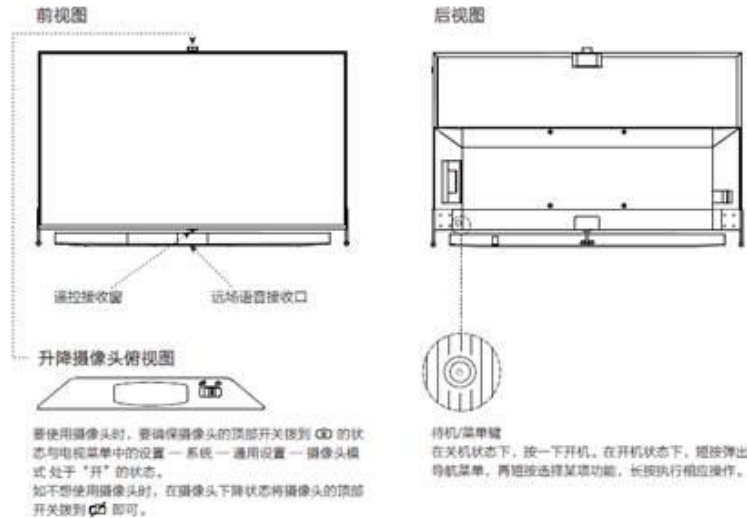

若使用摄像头时，要确保摄像头的顶部开关拨到 **ON** 的状态与电视菜单中的设置—系统—通用设置—摄像头模式处于“开”的状态。  
如不想使用摄像头时，在摄像头下降状态将摄像头的顶部开关拨到 **OFF** 即可。

待机/菜单键  
在关机状态下，按一下开机。在开机状态下，短按弹出导航菜单，再短按选择某项功能，长按执行相应操作。

## 七、电视机基本功能

### 电视基本功能

- **开机**  
接AC220V电源，电视机进入待机状态，按遥控器或电视机上的 **电源** 键，电视机开机。
- **关机**  
电视机开机时，按遥控器的 **电源** 键，或短按电视上的 **电源** 键，调出控制菜单，选择关机，长按即电视机进入待机状态。  
(注：若长时间或长时间不使用，请及时将交流电源插头拔出插座。)
- **搜台** (在TV信号下有效)  
按遥控器上的 **菜单** 键并点屏幕子菜单。  
选择设置—>频道—>频道搜索，按OK键开始扫描。  
若要退出搜台，按 **返回** 键。  
▲ 搜台方式因软件版本不同，会有所调整。
- **调节频道/音量**  
在TV信号下，按遥控器的 **▲ / ▼** 键即可切换频道，按音量 **+/ -** 键调节音量。
- **菜单使用**  
主页：按 **电源** 键可进入或退出“主页”，主页中包含用户使用的所有选项，用户可按 **▲ / ▼ / ◀ / ▶** 键切换，按 **OK** 键进入选项，按 **返回** 键退出选项。  
菜单：**菜单** 键用于TV状态下的各项操作如搜台、频道选择等。

### 应用分类的使用

进入电视的主页，在主页里有应用分类，可以按遥控器上的 **◀ / ▶** 键选择不同的应用分类，当遥控器的焦点移到这些应用分类任何一个上时，界面就会显示该应用包含的分类的内容。更多使用介绍请参阅电视机里的“使用指南”。

## 八、产品规格

## 产品规格

型号	音频输出功率	额定消耗功率	可视图像 对角线尺寸	主机尺寸(带底座) (宽X高X厚mm)	主机质量 (带底座)(kg)
65X9	15W+15W (±15%)	400W	约164cm	约1165X925X335	约30.5
75X9	15W+15W (±15%)	520W	约189cm	约1693X1051X377	约48
85X9	15W+15W+15W (±15%)	670W	约215cm	约1920X1188X410	约58



- 工作电压: 220V~ 50Hz
- 正常使用及储存环境:
  - 工作温度: 5℃—45℃
  - 工作湿度: 20%RH—80%RH
  - 储存温度: -15℃—45℃
  - 储存湿度: 10%RH—90%RH
  - 海拔高度: <5000米 (如设备有标示适用的海拔高度, 则以设备标示为准)
- 接收频道: UHF、VHF全频道
- 适合制式: TV; PAL DK1 DTMB, AV; NTSC、PAL
- 状态显示方式: 屏显显示
- 调整状态指示: 屏显视窗菜单
- 射频天线输入: 75Ω 不平衡
- AV视频接口 (输入): 75Ω, 1.0Vp-p
- AV音频接口 (输入): 10kΩ, 0.5Vrms
- AV音频接口 (输出): 10kΩ, 0.3Vrms
- 网络接口: RJ45/10/100m.BASE



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS and the Symbol together, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

注: 本机DTS-HD格式不支持DTS-CD格式解码。



本产品经过杜比实验室的许可与认证。Dolby、杜比、Dolby Audio、Dolby Atmos、Dolby Vision、Dolby D 符号是杜比实验室的商标。是公开的注册商标。版权所有 1992-2019 杜比实验室。保留所有权利。



HDMI、HDMI 标志是 HDMI 接口以及 HDMI 标志 HDMI Licensing Administrator, Inc. 在美国和其他国家的商标或注册商标。