

保留备用

CMIIT ID:
2018CP1447(M)



微信扫码 福利到家



创意感动生活
The Creative Life

TCL 自助洗衣机

使用说明书

Operating Instructions

TB-V8001G洗衣机

- 使用本机前请仔细阅读本《使用说明书》。
- 如有技术变动，恕不另行通知。
- 请妥善保存好所有文件，如有疑问，请与当地的客户服务中心联系。

TCL家用电器(合肥)有限公司



地址：安徽省合肥市经开区桃花工业园云湖路10号
























目 录

一、安全注意事项	1
二、部件名称/附件	2
三、使用注意事项	2
四、操作说明	3
五、本机功能概述	5
六、洗前准备	5
七、操作步骤	6
八、故障排除	6
九、规格参数	8
十、安装使用说明	8


一、安全注意事项

	此图案是绝对禁止的行为,否则可能会造成洗衣机损坏或危及使用者的人身安全。
	此图案关系到产品安全和使用者的人身安全,必须严格按照要求操作,否则可能造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。

 	必须使用单独专用插座,证明且插座必须为国家认证合格产品。保养、清洁或移动洗衣机时,请务必将电源插头从插座上拔出。	 	请避免可能会损坏电源线、电源插头的动作。请勿将重物置于电源线上,勿让电源线受到挤压。电源线损坏后需专业人员更换。
 	请勿用潮湿的手触摸电源插头,以免发生触电。拔插头时,请务必抓住插头前端的电源部位,而不是抓住电源线,以免发生短路或火灾。	 	插座孔变松时或电源线插头有损坏时,请不要使用,本地的电源插座,并带有接地,证明其可靠接地,以免发生触电危险。
 	请勿擅自对本机进行拆卸、修理、以及改造。可能导致着火、工作异常而引起受伤。	 	不要洗涤雨衣、自行车罩、羽绒服制品等防水性或易浮起衣物,以免脱水时异常振动和损伤衣物。
 	洗涤脱水桶未完全停止前,请勿用手触碰在附近,以免发生危险。儿童请勿靠近放置容器的凳子等物品。	 	请将衣物均匀的放入洗衣机内,衣物放置不均匀可能会产生噪声或振动。不能将热水、热的物品(如热水壶、熨斗)放在洗衣机上。
 	请勿放入煤油、汽油、轻等汽油、稀释剂、酒精类物质或衣物,有可能引起火灾和爆炸。	 	请勿用超过50摄氏度的热塑料洗涤,可能会引起触电、漏电。衣物也会变形、缩水或褪色。
 	避免阳光直射洗衣机,请勿使洗衣机靠近暖气片等热源,以免发生火灾。	 	请勿将洗衣机放置在浴室等潮湿的地方或风雨打处,勿放在地毯上使用,有发生过热、火灾、漏电等危险。



二、部件名称/附件

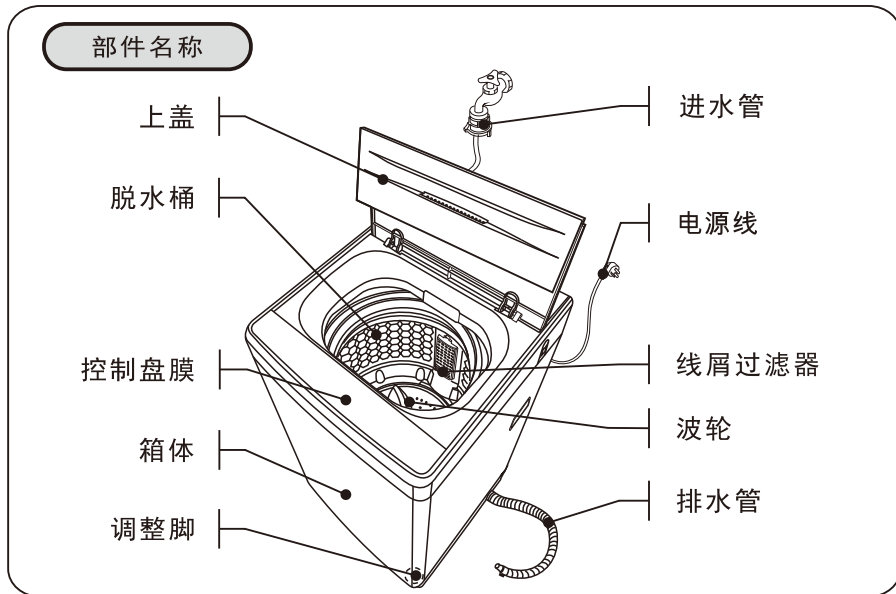

附件

※ 本机型无洗衣粉盒，请直接投放。请务必使用附件中的新进水管，旧进水管不可反复使用。

名称	使用说明书	自攻螺钉	进水管组件	底盖板
数量	1	1	1	1

三、使用注意事项

清洁保养



注意：谨防触电危险！

- 在您开始保养工作前，请务必拔下电源插头或者切断电源。
- 切勿使用化学溶剂，以免爆炸。

清洁箱体与控制面板

- 用湿的软毛巾进行擦拭。
- 请勿使用带研磨剂的洗涤剂。
- 请立即清除清洁后残留的洗涤剂。
- 请勿用水喷淋冲洗洗衣机。

清洗内桶

- 打开洗衣机的上盖，让机器保持干燥。
- 锈斑：请及时使用无氯的清洁剂去除，切勿使用钢丝球。



三、使用注意事项

使用范围


- 您的洗衣机仅能够洗涤适合机洗的织物。
- 您的洗衣机仅能与冷的自来水连接，请选择适合机洗的市售家用低泡洗涤剂 and 衣物护理剂。
- 衬有钢丝的衣物在洗涤过程中钢丝会弹出，为保护您的洗衣机和衣物，请勿用洗衣机洗涤衬有钢丝的衣物。
- 每次洗涤结束后，应断水断电。



洗衣机的使用环境条件为：

- 周围空气环境温度在0-40℃；
- 空气的相对湿度在95%以下（温度在25℃时）；
- 让宠物远离洗衣机。
- 在无人照看的情况下，请勿让儿童或老人使用洗衣机。
- 洗衣机必须安装和使用在有地漏的房间内。
- 请勿洗涤地毯。
- 本机电源软线连接方式为Y连接，必须将电源线插头插在带有接地线的三芯插座内，确保您的三芯插座有正确可靠的接地。

进水阀过滤网和线屑过滤器清洗

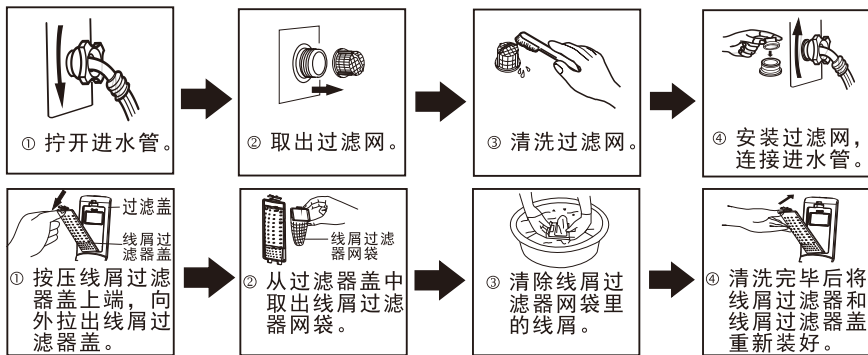

四、操作说明



1



四、操作说明

1. 清洁

- 洗衣机空闲时, 按动清洁键, 洗衣机启动桶自洁功能, 保持洗衣机内部清洁。

2. 扫码使用

- 通过支付宝扫一扫, 或者微信扫一扫, 选择功能模式, 付款启动。

3. 升级VIP客户

- 可以升级成为VIP用户, 享受洗衣优惠。

4. 各程序的选用指导

程序	性能与用途
单脱	• 独立的脱水程序。
快洗	• 适用于少量的脏污程度较轻的小件衣物或化纤类衣物的洗涤。
标准洗	• 洗净能力强, 适用性广。
大物洗	• 适合洗涤脏污程度较重的衣物或大物负载。

5. 水位对应水量






水量(约L) 型号	水位	1	2	3	4	5	6	7	8
TB-V8001G		22	27	34	41	46	52	56	61



五、本机功能概述

- 支持支付宝支付等方式支付；
- 手机远程控制洗衣功能；
- 倒计时显示；
- 剩余时间显示；
- 远程故障报警及处理功能；
- 断电记忆功能；
- 桶自洁功能；
- 衣物洗完自动提醒功能。





六、洗前准备

<input checked="" type="checkbox"/>	清理衣袋，将硬币、发卡、钥匙、等物品取出。	
<input checked="" type="checkbox"/>	将长带打结、纽扣扣好、拉链拉好。	
<input checked="" type="checkbox"/>	洗涤物不应过量，投入洗衣机前请将衣物展开抖松。	
<input checked="" type="checkbox"/>	洗涤时，为避免衣物的纽扣发出声响，投入洗衣机前请先将带有纽扣的衣物翻转。	
<input checked="" type="checkbox"/>	当桶内装满已经充分浸水的衣物时，请轻轻按压使衣物平衡。	

※本机的额定洗涤、脱水容量，是以国标规定的实验布为准。实际使用中，因衣物质地的不同洗涤衣量会有所变化。



七、操作步骤

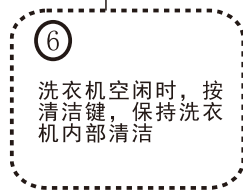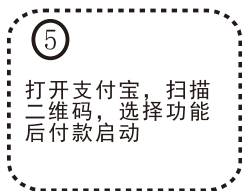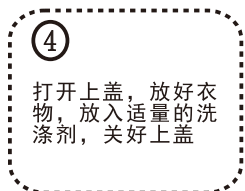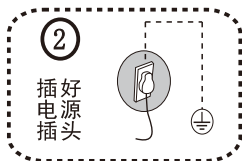

八、故障排除

※出现以下情况时，有时未必是故障。在委托修理之前，请先按照以下列表检查确认。如果确属为故障，请与本公司售后服务部门联系，切勿自行修理。检查前，请拔下电源插头，关闭水龙头，确保安全。

现象	排除办法
初次使用时，排水管和机器内可能有少量水。	正常，出厂检验时残存的水。
不运转	是否停电或电源异常？电源插头是否牢固地插入插座中？电源的保险丝或电流断路器是否完好？是否洗衣机已正常启动？是否打开水龙头？
不能进行按键操作	是否洗衣机正在运行？
有异音	机器是否倾斜、摇晃？是否进入硬币、拉链等异物？是否是洗涤物纽扣、拉链造成？



八、故障排除

不进水或者进水缓慢	▶▶▶▶▶	水龙头是否打开? 是否停水? 进水阀是否堵塞? (请清理进水阀) 水龙头、进水管是否冻结? 进水管是否弯折? 水压是否过低?
洗涤效果不好	▶▶▶▶▶	洗涤剂种类和用量是否合适? 程序选择是否正确?
洗涤无力	▶▶▶▶▶	洗涤物重量是否超过洗衣机的标准洗涤容量?
运行过程中途停止	▶▶▶▶▶	是否突然断电或停水?
不脱水	▶▶▶▶▶	洗衣机程序设置排水时间, 必须经过一段时间后才开始脱水。衣物不平衡? 洗衣机上盖是否盖上?
脱水声音大, 振动移位	▶▶▶▶▶	洗衣机是否放置平稳? (可调整底脚, 使其保持平稳) 衣物是否缠绕打结? (如衣物打结, 请打开上盖, 手动解开并摆平衣物, 然后盖上上盖, 继续运行) 洗衣机是否碰撞到其他物品? 是否有异物掉入?
进行了脱水程序, 但衣物仍然甩不干	▶▶▶▶▶	衣物种类不同脱水效果也会变化。

故障现象	原因分析	排除办法
数码管显示: E1 不进水或进水缓慢 并蜂鸣报警	▶▶▶▶▶ 水龙头是否打开? 水压过低或停水? 进水阀是否堵塞? 水龙头、进水管是否冻结?	▶▶▶▶▶ 打开水龙头 水压正常后使用 清理进水阀 化冻后使用
数码管显示: E2 不排水或排水缓慢 并蜂鸣报警	▶▶▶▶▶ 排水管是否放下? 排水管是否堵塞?	▶▶▶▶▶ 放下排水管 清理排水管异物
数码管显示: E3 运行到中途停止 并蜂鸣报警	▶▶▶▶▶ 上盖没盖?	▶▶▶▶▶ 盖上上盖
数码管显示: E4 蜂鸣报警	▶▶▶▶▶ 水位传感器故障	▶▶▶▶▶ 关闭电源, 请与售后服务部门联系。
数码管显示: E8 安全开关动作不脱水, 并蜂鸣报警。	▶▶▶▶▶ 衣物是否放偏? 洗衣机是否倾斜?	▶▶▶▶▶ 重新整理衣物 将洗衣机放置水平

注: 1. 出现故障后开合上盖可解除故障信息, 故障信息解除后若仍未排除, 故障下次进程中有可能再次出现。
2. 当电压过低时, 洗衣机不能正常运行, 待电压恢复正常后方可用。



九、规格参数


参数/型号	TB-V8001G
电源	220V~/50Hz
进水水压	(0.03~1.0) MPa
额定洗涤容量	8.0kg
额定脱水容量	8.0kg
额定洗涤功率	400W
额定脱水功率	340W
洗涤噪音	59dB (A计权)
脱水噪音	69dB (A计权)
能效等级	2级
外形尺寸(mm)	520(宽)X530(深)X900(高)

该产品所执行标准：GB/T4288《家用和类似用途电动洗衣机》本产品属于I类电器，请您在使用时注意用电安全。注：以上技术参数如有变更，恕不另行通知。


十、安装使用说明

一、安装时的注意事项


- 请用户勿将包装底座放在洗衣机下面，否则会产生异响和损坏洗衣机。

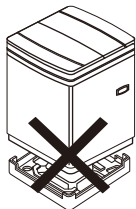

- 安放在平整、坚实防滑的地面上。支撑面最大允许倾斜角小于 2° 。可将系有重锤的吊绳来确认洗衣机是否水平。

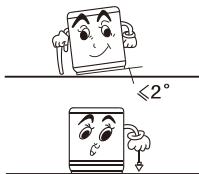


- 与墙壁保持100mm以上的距离，便于散热和降低噪音。

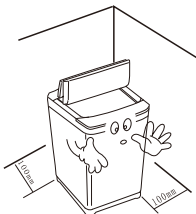


二、水平调整和底盖板安装

- 洗衣机前面右侧支脚为可调整脚，当洗衣机安放不平时，可通过左旋或右旋调整脚使其平稳。

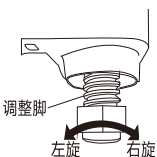

- 将洗衣机向后倾斜，慢慢放倒在软垫上。
- 将底盖板前部插到洗衣机底部的安装槽内。
- 如果安装时有困难，可以稍微抬起洗衣机后再插入。
- 用说明书中的螺钉拧紧固定。
- 将洗衣机轻轻扶起放稳。

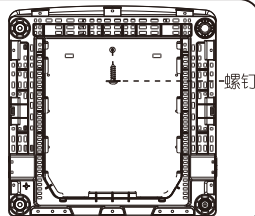





十、安装使用说明

三、排水管的安装和使用


- 排水管高度应低于10cm, 否则将造成排水不畅。同时严禁踩踏或是挤压排水管。

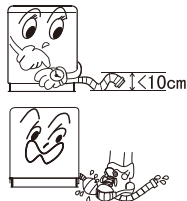

- 排水管不需要太长时, 可以从中间部位切除, 为了排水流畅, 可以将排水管前端斜切。

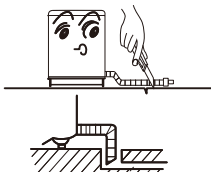


- 需加长排水管时, 请另购排水管, 加长排水管的内径不得小于30mm, 长度不应超过1.5m。

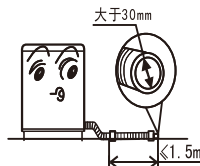


四、连接水源


1. 按住滑动器向下压, 拔下进水管接头。

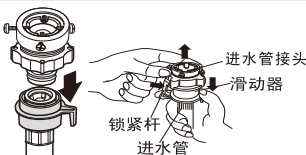


2. 首先使用十字起子松开四个螺钉, 然后把螺母b部分按箭头方向旋转, 转至距离离合器a部分约5毫米。

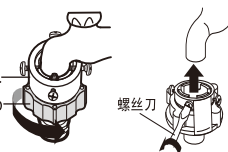


3. 连接器套上水龙头上, 并与水龙头靠紧, 用螺丝锁紧, 再转螺母b部分使ab合并。

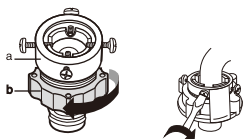

4. 按住滑动器c, 将进水管与接头连接, 松开c部分使其自动结合; 发出“咔嚓”声表明已自动结合。

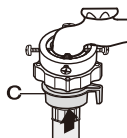


5. 以顺时针方向将进水管的另一端拧紧在洗衣机进水口上。




- 完成连接后, 如有漏水情况, 请重复以上步骤重新连接进水管。
- 进水管应连接一般普通式的水龙头。
- 若使用的水龙头为方形或太大时, 先将间隔环取出后, 再将水龙头与连接器连接。

五、排水管的改装方法


- ① 拆除后盖螺钉, 将后盖取下。
- ② 将排水管另一侧的排水口护盖取下。

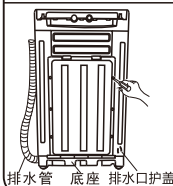


- ③ 拆除内排水管接头上的螺钉, 将内排水管收入洗衣机内部, 然后松开固定在排水阀上的管卡, 将内排水管从排水阀接头处取下。

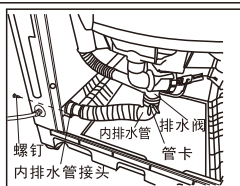

- ④ 将内排水管接头安装在底座另一侧, 并用螺钉紧固, 然后将管卡套在排水管的另一头, 对准排水阀接头, 将内排水管安装在排水阀接头上, 卡紧管卡。

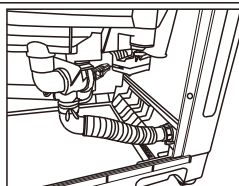

- ⑤ 装上后盖。
- ⑥ 将排水口护盖装好。
- ⑦ 连接外排水管。

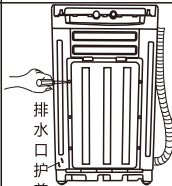



十、安装使用说明

六、保修记录

型号：

机器编号：

用户姓名		地址			
购机商店		发票号		购买日期	
检修日期	检修记录		更换零部件	维修人员	客户确认

七、保修说明

尊敬的用户：

感谢您使用TCL自助洗衣机，我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定，凭发票为您提供下列服务：

一、本产品自出售之日起整机免费保修六个月，主要部件（电机、电脑板、减速离合器）免费保修一年的售后服务。

二、下列情况不属于免费保修范围：

1、用户因运、装、用、管不当而损坏的；

2、自行拆卸产品的；

3、涂改发票或无购机发票的；

4、因异常电压、火灾等外部原因损坏的；

5、未按说明书、洗衣机主体注意标牌等注意事项要求使用的。为了您更好的使用，请定期与TCL售后服务联系维护保养，以免使用不当造成损失。

电话：4008-123456

网址：www.tcl.com

TCL家用电器(合肥)有限公司

地址：安徽省合肥市经开区桃花工业园云湖路10号



产品有害物质名称及含量表

产品有害物质名称及含量表							
部件名称	有害物质						*明细表中的部件为不同型号产品所包含的主要部件汇总，本产品是否包含该部件，以产品实际配置为准。 *明细表中未列明的，除客户定制的部分部件外，本产品中含有的其它部件及其均质材料均不含有害物质。 *明细表中含有害物质的部分部件及其均质材料符合欧盟RoHS对有害物质使用的严格要求，请放心使用。 温馨提示：为了保护环境，本产品或其中的部件报废品，作为消费者的您有责任将其与生活垃圾分开，选择有资质的回收站点，由回收处理站点按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等。 有关本产品的回收处理的详细信息，请咨询当地政府、废品处理机构等。
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
箱体及其组件	○	○	○	○	○	○	
控制盘座及其组件	○	○	○	○	○	○	
内外桶及其组件	○	○	○	○	○	○	
PCB件	×	○	×	○	○	○	
底座及其组件	○	○	○	○	○	○	
离合器及电机组件	×	○	○	○	○	○	
电器元器件	×	○	○	○	○	○	
包装印刷组件	○	○	○	○	○	○	
辅料	○	○	○	○	○	○	
其他	○	○	○	○	○	○	

本表格依据SJ/T11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求，超出部分符合《达标管理目录限用物质应用例外清单》。

202106-A.1
8C205-000266

合格证
Certificate of Quality

检验员：
002号