

TCL


商用洗衣机用说明书

TG-V150B


安全须知

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。使用过程中，请重点关注安全注意事项内容，并运用生活常识谨慎操作。对因使用不当造成的损失，本公司不承担责任。本使用说明书中图标及符号的含义：


警告：危险或不安全的行为，可能导致严重的人身伤害、死亡或财产损失。

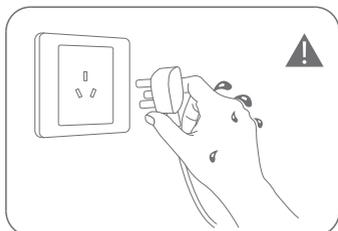


请勿用湿手插拔电源插头，否则可能会引起触电危险。

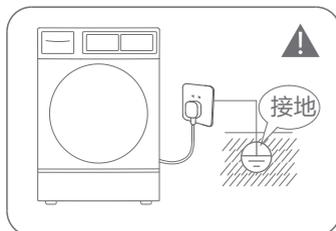


为确保使用安全，请务必使用三芯插座，并确保插座正确、可靠接地。

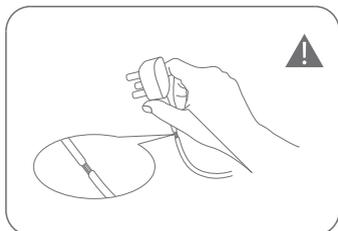


如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

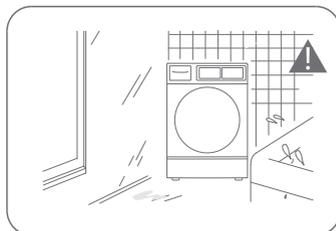

请勿将洗衣机放在潮湿的地方，否则可能会引发触电或火灾。

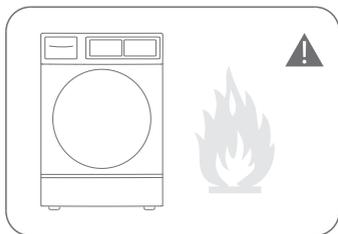

不要让洗衣机接触或靠近热源、明火（如：蚊香、蜡烛、香烟、电吹风等）。

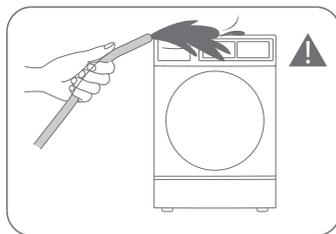


请勿将水洒在洗衣机上，否则可能会导致短路或触电。


安全须知

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。使用过程中，请重点关注安全注意事项内容，并运用生活常识谨慎操作。对因使用不当造成的损失，本公司不承担责任。本使用说明书中图标及符号的含义：


! 小心：危险或不安全的行为，可能导致人身伤害或财产损失。

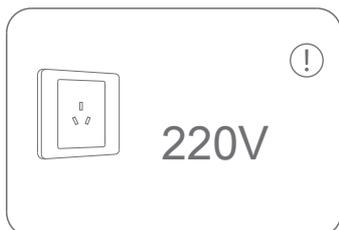


将电源线插入220V/50Hz的壁上插座,并且该插座只用于本电器。切勿使用延长线。

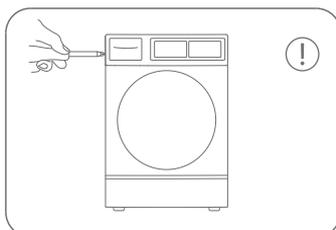


切勿尝试自行维修洗衣机，或由不具备资质的人员进行维修，否则可能会严重损坏洗衣机并造成人身伤害。

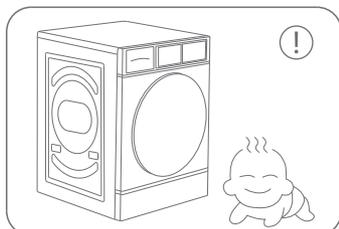


务必防止儿童和宠物爬入洗衣机内。洗衣机运行期间，请勿让儿童靠近。

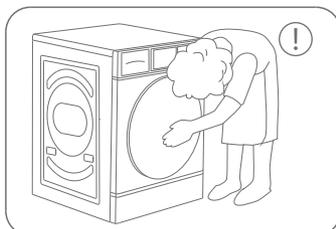

打开洗衣机门之前，请先确认洗衣机内的水已排空。如水未排空，请勿打开洗衣机门。

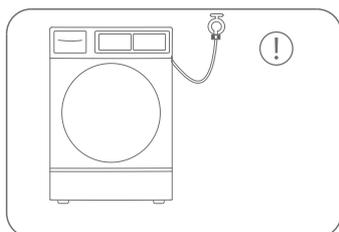


请使用新的进水管连接水龙头，定期检查进水管是否有膨胀、扭绞、断裂、磨损和泄露情况，如出现上述问题，请及时更换。

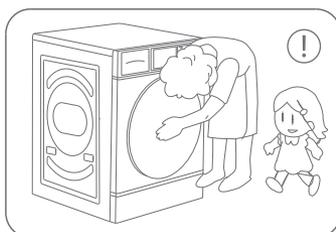


儿童或老弱人士只有在监护人指导或帮助下方可使用本产品。儿童应当受到监督以确保其不会玩耍器具。


产品介绍

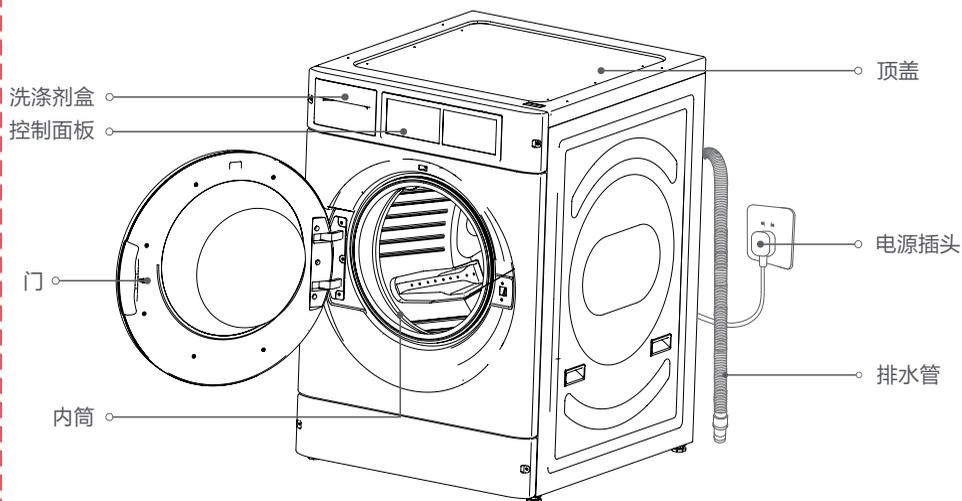


配件清单

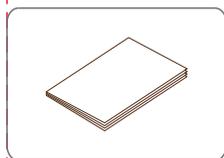


说明书 × 1

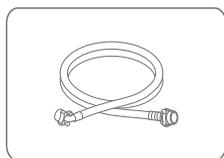

进水管 × 1

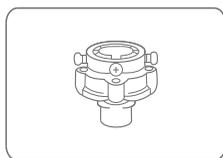

万能接头 × 1

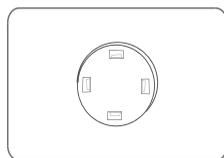

运输螺栓孔盖 × 4

用于调整机器底脚



用于拆卸机器
背面运输螺栓

扳手 × 1


注意：

检查上图中的所有配件是否齐全。如果洗衣机在装运过程中损坏或配件不全，请立即与经销商联系。


调整水平底脚

洗衣机摆放到位后，请按如下步骤检查洗衣机是否平稳：


- 1 放置洗衣机时，检查底脚是否为出厂状态，若不是，请恢复底脚至出厂状态：锁紧螺母紧贴箱体底面锁死，水平底脚紧贴锁紧螺母；

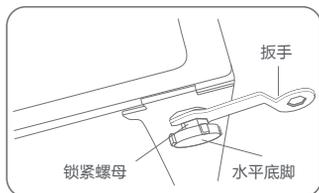

- 2 洗衣机放置完毕后，双手依次按住洗衣机顶盖板的对角，垂直向下用力晃动，检查水平底脚是否紧贴地面，机器是否晃动；

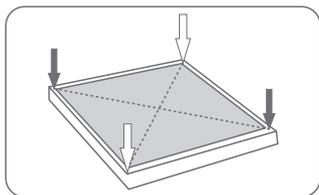

- 3 保证洗衣机放置状态，用随机附带的扳手按照图示方向松开锁紧螺母至合适高度，直至保证水平底脚紧贴地面、洗衣机无晃动；

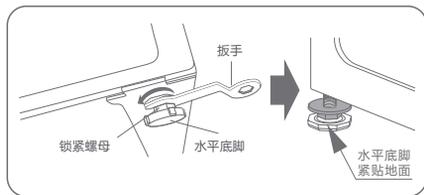

- 4 最后再使用扳手将锁紧螺母反向旋至紧贴箱体底面锁死（可同时用手轻微固定水平底脚，以免其随锁紧螺母转动而影响调节精确度）。




安装/连接排水管


安装排水管时，请务必将排水管固定牢固，确保排水时排水管不会移动或脱落，以免因漏水造成财产损失。

可采用三种方式定位排水管：


- 1 固定在洗涤池的边缘：排水管必须放置在距离地面低于90cm的高度。在确保不影响水流的情况下用细绳固定在洗涤池边缘进行排水。

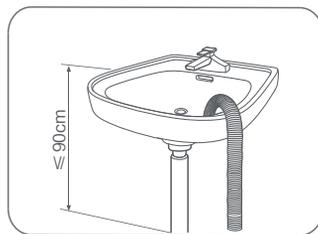

- 2 直接插入地漏：为防止虹吸现象，请确保地漏上面的垂直管应低于90cm。建议使用65cm高的垂直管。确保排水管倾斜连接至垂直管。排水管的末端应高于水位面。

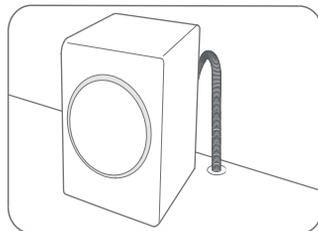


- 3 连接至落水管分支上：将排水管末端连接至洗涤池落水管的分支上。

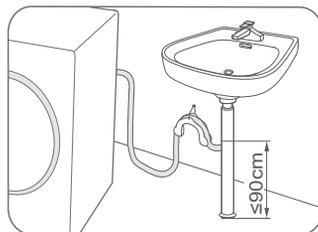


安装 / 拆除运输螺栓


打开产品包装并移除4颗运输螺栓：

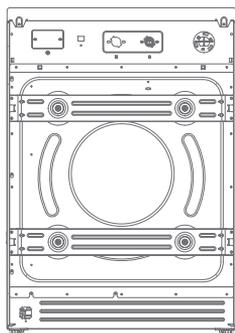


① 用扳手将洗衣机后部的所有运输螺栓拧松。

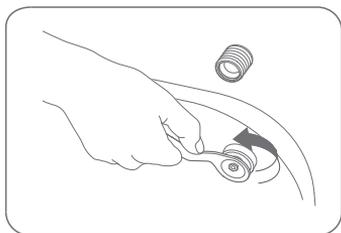

② 抓住螺栓帽，将螺栓从孔位拉出。保管好运输螺栓，以备有需要时使用。

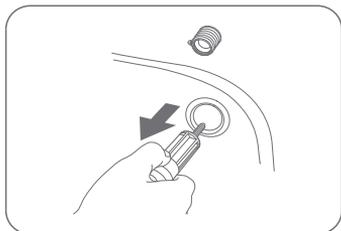


③ 取掉上下运输加强件

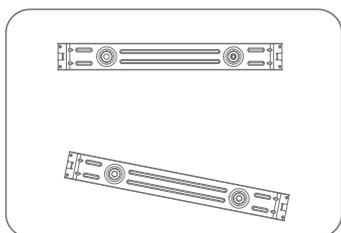

安装 / 安装要求

④ 为防止意外，请用运输螺栓孔塞将4个孔塞住。

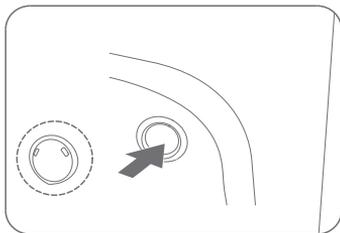

供电

- 所有电气线路和接地必须符合国家电气标准的相关要求；
- 请保护电源线。不要任意放置电源线，以免被踩到，或被其他物品压住或夹住。请特别小心插头上的电源线、电源插座及设备的电源线接点。

供水

- 洗衣机的工作水压为0.1~1.0MPa，当水压过低时，可能会导致进水阀不进水或者注水的时间比程序控制时间长，显示屏出现提示“E1”；
- 洗衣机应尽量靠近水龙头；
- 使用洗衣机前，应先检查进水阀和水龙头上所有的连接以防漏水。

安装环境

- 坚硬、平坦、干净，没有水和油脂的水平地面；
- 避免日光直射，并通风良好；
- 远离如炭火或煤气炉灶等热源；洗衣机的工作环境温度为：0~40℃；
- 请勿将洗衣机放置在低于0℃的地方；
- 洗衣机的水阀、排水泵和水管等处可能有水残留，如果结冰将影响洗衣机正常运行；
- 使用时请拆除全部运输螺栓并调整水平调整脚。

连接进水管

水龙头选择




专用水龙头




标准水龙头

专用水龙头安装方法:

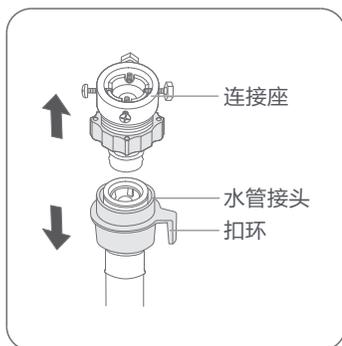


- 1 按住扣环拔下进水管上的接头;

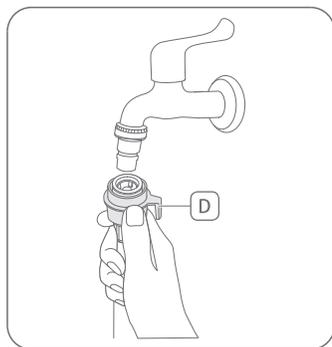


- 2 把进水管插到接头上, 向下拉进水管的零件 (D), 当松开零件 (D) 时, 进水管自动接到接头上, 发出“咔哒”声。


标准水龙头安装方法

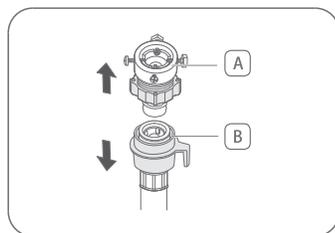


- 1 按住扣环拔下进水管(B)上的接头 (A)。

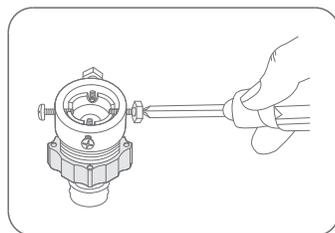

- 2 使用十字螺丝刀松开接头上的四颗螺钉。

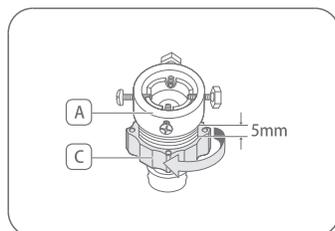


- 3 握住连接座, 按箭头方向转动零件 (C) 直到有5mm的间隙。

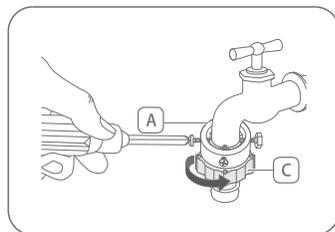


- 4 将零件(A)上的四个螺钉拧紧, 将其固定在水龙头上。再将零件 (C) 连接到零件 (A), 按箭头所示方向拧紧。


连接进水管

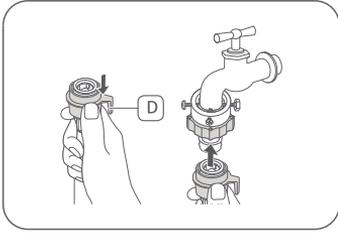

- ⑤ 把进水管插到接头上,向下拉进水管的零件(D),当松开零件(D)时,进水管自动接到接头上,发出“咔哒”声。

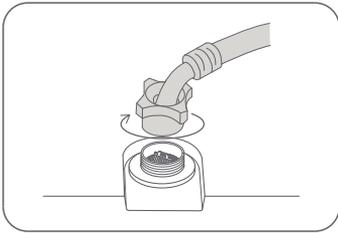


- ⑥ 把进水管的另一端接到洗衣机背面的进水阀上,沿顺时针方向将水管拧紧。

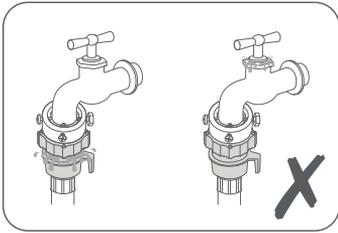

- ⑦ 打开水龙头,检查各接口部位是否漏水。如果漏水,请参照以上步骤将漏水处的接口拧紧。如果水龙头漏水,请及时更换水龙头。

清洗洗衣机外壳


保持洗衣机洁净可以提高性能,避免不必要的维修,延长使用寿命。

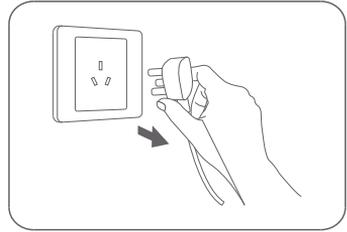

- ① 在清洗洗衣机之前,请拔下电源插头。




- ② 用柔软布料和不含研磨或腐蚀成分的家用清洁剂擦拭洗衣机的外壳和控制面板。

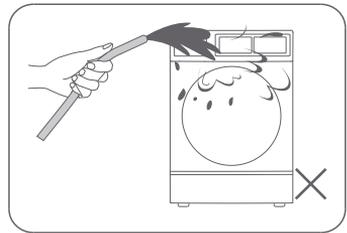


- ③ 请勿冲洗洗衣机外壳,以免造成洗衣机损坏。

维护与保养/清洗残渣过滤盖


每年至少清洗过滤盖5~6次，建议每月1次，或者显示屏出线“E2”的错误信息提示时进行清洗；

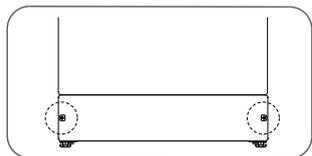


① 使用工具将洗衣机底部服务板打开；

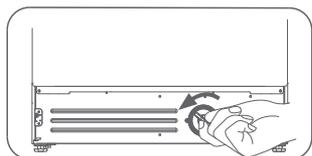


② 左旋转取下排水泵过滤盖，排出残留水。

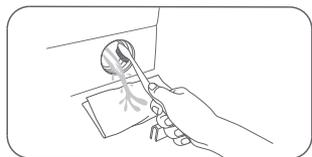


③ 检查并确保排水泵内部没有被阻塞。

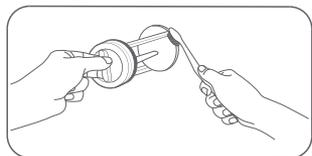

④ 清洗过滤盖上的残渣和污渍。

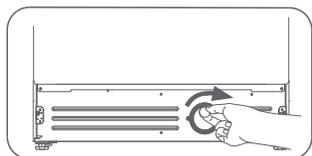

⑤ 向右旋转装好排水泵过滤盖，拧紧以防漏水

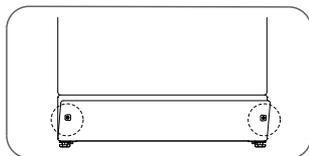


⑥ 使用工具将洗衣机底部服务板安装。

注意安全


- 进行清洁维护前，请将电源线从插座上拔下；
- 当机器正在运行或有热水流出时，请不要打开残渣过滤盖；
- 清洗完毕后请确保将过滤盖装配到位，否则可能会引起故障或发生漏水现象。

进水口清理


长时间使用后，进水口滤网可能被积累的污垢堵塞，请按以下步骤清理。

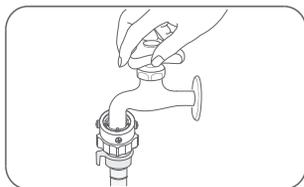


- 1 关闭水龙头，并拔下电源线。

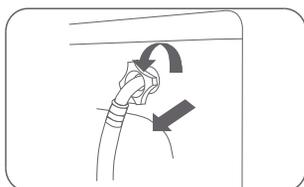

- 2 从洗衣机背部松开并拔下进水管。用布盖住接口，防止水喷出。

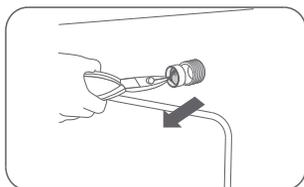


- 3 用尖嘴钳从进水阀孔中拉出过滤盖，并清洗干净。

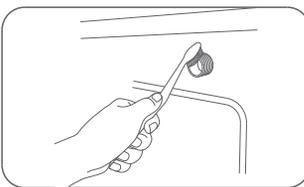


- 4 用刷子清洗螺纹连接器的内侧和外侧。将进水阀过滤盖安装回原位。打开水龙头，确保水管连接处无漏水现象。

洗衣机结冰的处理


如果洗衣机放置在低于0℃的环境中，可能会导致结冰。如果结冰，可按以下方法处理：

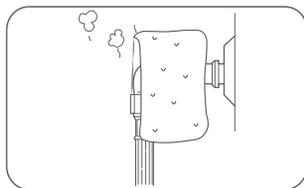


- 1 用温水浸泡后的毛巾包裹水龙头，再用温水冲淋以使进水管解冻。

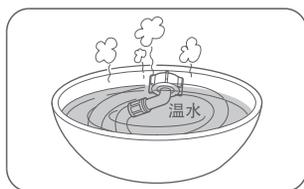

- 2 卸下进水管，放入温水中浸泡。

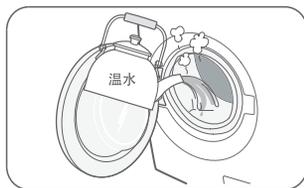

- 3 在洗衣机筒内倒入温水，关上机门静置10分钟。

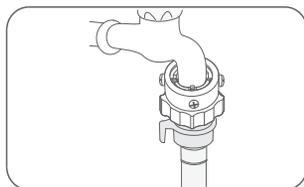

- 4 重新将进水管连接到水龙头上，检查进水和排水是否正常。当再次使用洗衣机时，应确保环境温度在0℃以上。

故障排除

异常现象	解决方法
洗涤程序结束后, 洗涤剂有残留	<ul style="list-style-type: none"> ● 检查洗涤时水压是否足够大; ● 检查洗衣粉是否受潮、结块。
洗衣机振动或噪音过大	<ul style="list-style-type: none"> ● 检查洗衣机是否放置于不平坦的地面上。如果地面不平坦, 调整水平底脚使其保持平稳; ● 检查是否取下了所有运输螺栓; ● 检查洗衣机是否碰到其他物品; ● 检查洗衣机内筒中的洗涤剂放置是否均匀。
显示的洗涤时间与实际洗涤时间有偏差	<ul style="list-style-type: none"> ● 因为洗涤量、进水时间和调节平衡所需时间存在差异, 属于正常现象。
排水泵有异响	<ul style="list-style-type: none"> ● 检查排水泵过滤盖是否被衣物毛屑堵塞, 请及时清洗过滤盖内残渣以消除噪音。
洗衣机边进水边排水	<ul style="list-style-type: none"> ● 确认排水管最低点需要高于洗衣机内部水位; ● 如果排水管与下水道封死, 会导致虹吸现象, 应清理排水管或疏通下水道; ● 请勿拆掉排水管固定卡扣。
泡沫从洗涤剂盒中溢出	<ul style="list-style-type: none"> ● 加一勺柔顺剂到粉末合成洗涤剂处, 再注入500毫升清水; ● 下次洗涤时减少洗涤剂用量。

提示: 解决故障后请按“启动/暂停”键继续使用, 如机器出现不能自行排除的故障, 请关闭水源及电源, 并联系售后服务。

规格参数

规格参数表

型号	TG-V150B
电压	220V~
水压	0.1~1.0MPa
洗涤/脱水容量	15/15kg
洗涤/脱水功率	300/800W
洗涤加热功率	1850W
脱水转速	800RPM
洗涤/脱水噪音	62/72dB(A计权)
重量	115kg
外形尺寸	686*770*985mm

提示: 为了提高整机性能而对外观和规格进行的更改, 不再另行通知。

附: 产品中有害物质的名称及含量

产品有害物质名称及含量表						
部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
顶盖组件	○	○	○	○	○	○
控制面板组件 (含电路板)	✕	○	✕	○	○	○
前门板组件 (含门组件)	○	○	○	○	○	○
箱体组件 (含电机)	✕	○	○	○	○	○
导线组件 (含电路板)	✕	○	✕	○	○	○
电器元器件	✕	○	○	○	○	○
包装印刷组件	○	○	○	○	○	○
辅料类	○	○	○	○	○	○
其他	○	○	○	○	○	○

本表依据SJ/T11364的规定编制:

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下;
 ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。
 ✕: 超出部分符合《达标管理目录限用物质例外清单》。

注:

- 明细表中的部件为不同型号产品所包含的主要部件汇总, 本产品是否包含该部件, 以产品实际配置为准;
- 明细表中未列明的, 除客户定制的部分部件外, 本产品中含有的其他部件及其均质材料均不含有害物质;
- 明细表中含害物质的部分部件及其均质材料符合欧盟RoHS对有害物质使用的严格要求, 请放心使用;
- 温馨提示: 为了保护环境, 本产品或其中的部件报废品, 作为消费者的您有责任将其与生活垃圾分类, 选择有资质的回收站点, 由回收处理站点按照国家相关规定进行分解拆解、回收利用等;
- 有关本产品的回收处理的详细信息, 请咨询当地政府、废品处理机构等。

执行标准

GB 4706.1
 GB 17625.1
 GB 4343.1
 GB 19606
 GB 4706.24