

常见故障处理

电脑无法触摸：

- 1、请确认电脑的触摸USB线与一体机的TOUCH USB接口连接正常。
- 2、电脑正常启动时，请勿将手指或其他物品靠近触摸屏区域，以保证触摸屏正常初始化，等电脑启动完成且Windows桌面出现后，再进行触摸操作。
- 3、使用一段时间后，触摸屏边沿可能会积聚灰尘影响触摸效果，请适时保持触摸屏的清洁。

触摸屏触摸定位不准：

在Windows的“控制面板”中进入“TABLET PC设置”，选择“校准”进行校准，按照屏幕提示，点击各个位置来操作并保存即可。

电脑启动后无画面显示：

- 1、请用遥控器打开信源菜单，确保选中的信源正确。
- 2、请先接通交流电，并按下遥控器/按键板上的“待机”键来开启一体机，等见到“无信号”字样时再按下前面框上的“PC开关”键来开启电脑，确认电脑的启动画面能正常显示。

TCL集团股份有限公司

地址:广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区

电话:4008-123456


传真:0752-2636307

邮编:516006


www.tcl.com

TCL

1、主机面板

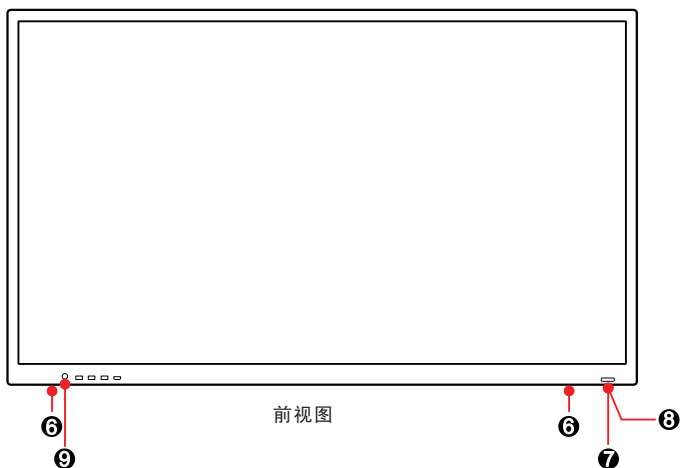

- ① 信号源
- ⑥ 左右喇叭
- ② 菜单
- ⑦ 指示灯
- ③ 音量加减
- ⑧ 遥控器接收窗
- ④ 频道加减
- ⑨ PC开关
- ⑤ 待机

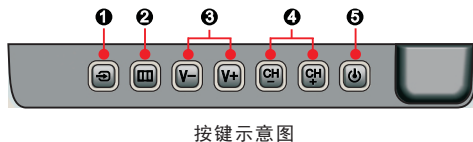


注：所有图示均为示意图。

2、主机背板及连接说明

电脑与一体机之间需要连接HDMI线或VGA线和触摸USB线,再切换到相应的信源。

注：前后TOUCH USB 接口同时只能接一路。

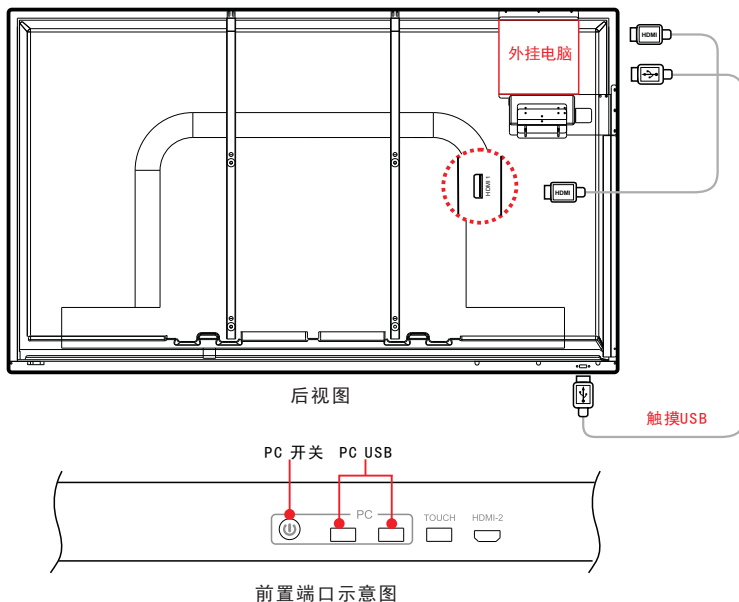

在一体机关机状态下，按下遥控器/按键板上的“待机”键和“PC开关”键，开启一体机。

在一体机开机状态下，按下前框上的“PC开关”键，等电脑关机后，再按下遥控器/按键板上的“待机”键，关闭一体机。

注：为保证电脑正常工作，请在关闭电脑后再切断220V交流电源。

整机技术规格

型号	可视图像对角线尺寸(cm)	主机尺寸(宽X高X厚mm)	重量(kg)
LE65X10TC/LE65X10T	约164mm	1486X885X106mm	43kg
LE55X10TC/LE55X10T	约140mm	1276X761X120mm	38kg