

环保注意事项和说明：

保护环境是每个社会成员的责任和义务。请您在使用本产品时，关注以下事宜。

1. 节能：节能不仅是保护环境的需要，同时也可为您节省电费。

(1) 不观看电视时，请关闭电源开关（切断电源），以节约能源。

(2) 电视机在待机状态下同样会消耗电能，若较长时间不观看电视时，请尽可能关闭电源开关，不要使电视机长时间处于待机状态。

(3) 通过降低显示屏的亮度可降低电视机使用过程中的能耗。建议您根据家庭收看环境选择低能耗的工作模式。如果您购买的电视机具有背光亮度调整功能，通过降低显示屏的背光亮度可有效降低电视机的能耗。

2. 环保使用期限和有害物质

10 产品及遥控器上的“环保使用期限”如左图所示。本产品及遥控器的“环保使用期限”为10年，电池等可更换部件环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常环境下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量：

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
机芯	×	○	○	○	○	○
液晶屏	×	○	○	○	○	○
前壳	○	○	○	○	○	×
后壳	○	○	○	○	○	×
扬声器	○	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 规定的限值要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011 规定的限值要求。

注1：本产品应用环保设计理念，对有毒有害物质进行了有效控制，“×”表示的有毒有害物质或元素主要因技术水平限制，无法实现有毒有害物质或元素的替代。

注2：上述部件分类视具体产品有所不同，以实际产品为准。

* 本产品外壳阻燃性能等级低于2级。

3. 产品的回收和再利用

本产品采用有利于资源综合利用和无害化处理的设计方案，在现有技术情况下，尽可能采用了无毒无害（或低毒低害）以及便于回收利用的材料。本公司保证提供符合标准、满足环保要求的可更换部件，产品若需要维修或更换部件请与本公司售后服务部门联系。

产品废弃后，请不要随便丢弃，应送交国家认可有处理资格的企业进行回收处理。若需要了解产品废弃后回收的相关信息请与本公司售后服务部门联系。

4. 关于中国环境标志认证说明

电视机已列入中国环境标志认证，如果您购买的电视机或其包装上具有中国环境标志，说明该产品已经通过了中国环境标志认证。证明该产品不仅质量合格，且与同类产品相比，具有低毒少害、节约能源和资源、易于回收再利用和处置等优势，符合特定的环境保护要求，对生态环境更为有利。您可在环境保护部网站(<http://www.mep.gov.cn>)上浏览到关于环境标志的信息。

版本：72-MS82CG-T01AG

产品执行标准号:Q/WP2045-2011

产品标准备案号:QB/441300331907-2011

尊敬的客户:如在使用中遇到问题，请拨打TCL全国

统一用户服务热线4008-123456咨询

公司维修服务部地址请咨询4008-123456

TCL集团股份有限公司
地址:广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区
服务热线:4008-123456
传真:0752-2636307
邮编:516006

液晶电视使用说明书

L40F3301B/L40F3309B/LE40D28/L40C12

COLOR YOUR WORLD



尊敬的客户，因本机功能较多，为了充分有效地应用各项功能，使用前，请您详细阅读本机使用说明书。

安全警告说明

在使用本产品前请详细阅读、了解下列注意事项，并请妥善保存以备日后查询。

- 设备应放置在不妨碍良好通风的环境中。
 - 通风孔不要覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风。
 - 设备上不要放置裸露的火焰源，如点燃的蜡烛。
 - 设备不得遭受水滴或水溅，设备上不得放置诸如花瓶一类的装满液体的物品。
 - 为预防设备倾倒带来的危险，请保证设备的任何边缘都在支撑物内，同时不要将设备放置在不稳定的、承重不足的推车、架子或桌子上。
 - 设备壁挂安装时必须由专业人员牢固固定在墙壁上。
 - I 类结构的设备（一般配有三芯电源线，需要接地）应当连接到带保护接地连接的电网电源输出插座上。
 - 电源插头是设备的断开装置，电源插头应当保持能方便地拔出。
 - 对于包含 I 类（一般配三芯电源线，需要接地）和 II 类（一般配二芯电源线，不需要特别接地）设备的多媒体系统，与电源的连接应确保 I 类设备的保护接地的可靠连接。多媒体系统中需要与通信网络连接的设备、与有线网络连接的设备应分别满足与通信网络、有线网络的隔离要求。
 - 标有 Δ 符号的端子是危险带电的，与这些端子连接的外部导线需要由经过指导的人员来安装或使用现成的引线或软线。
 - 电池（电池包或组合电池）不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中。
当环境温度高于制造商建议值时，应停止运行并执行适当的贮存方法或处理。

- 电池（电池包或组合电池）不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中。

为保护环境，废旧电池应按所在地区执行的回收方式处理。

如果设备装有可更换的锂电池，应注意：

安全警告说明

汉文	<p>警告</p> <p>为防止伤害，必须按安装说明书的规定将设备牢固地固定在地板/墙壁上。</p>
蒙古文	<p>Анхийн /</p> <p>Анхийн төслийн эзлэхийг 1/2-ийн дээрээдээ / 90-тойгоо 90-жилийн дундажаар 90-жилийн дундажаар / Амьтадын 90-жилийн дундажаар / Газар / Амьтадын 90-жилийн дундажаар</p>
藏文	<p>རྒྱତ୍ସୁଧ୍ୟ གྲୋକେ</p> <p>ସାର୍ଵଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନିକୀୟ ଏତିହାସିକ ମୁଦ୍ରା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶାଶ୍ଵତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶାଶ୍ଵତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଇଥାଏ</p>
维文	<p>ئاگاھلەندۈرۈش</p> <p>زەخەملىنىشىن ساقلىنىش ئۇچۇن، ئۆسکۈنىنى چوقۇم قۇراشتۇرۇش چۈشەندۈرۈشىدىكى بەلگىلىملىر بويىچە يولغا ياكى تاماغا پۇختا ئۇرىنىتىڭ</p>
壮文	<p>Daezsingj</p> <p>Vih fuengz souhdaengz sienghaih, itdingh aeu ciuq gjj gvidingh ndaw saw ancang gangjmingz haenx dawz sezbi an youq gwnz deihbanj / gwnz ciengz maenhmaenh bae.</p>

安全警告说明

- 安全符号说明。

如果设备上有以下安全符号，应注意：



汉文	仅适用于海拔2000m以下地区安全 使用 。
蒙古文	2000m 例гээжийн талбай/ алт талбарын талбай/ энэ нийтийн талбай/ энэ нийтийн талбай/ ..
藏文	西藏自治区海拔2000米以上地区安全 使用 。
维文	دېڭىز بۇزىدىن 2000 مېتەر تىۋەن رايونلاردىلا بىخەتەر ئىشلەتكىلى بولىدۇ
壮文	Dan hab yungh youq gjij digih hajibaz 2000m doxroengz haenx ancienz sawjyungh.



汉文	仅适用于非热带气候条件下安全使用。
蒙古文	жаран/ эхийн/ эхийн талбай/ алт талбарын талбай/ энэ нийтийн талбай/ ..
藏文	高原地带非热带气候条件下安全 使用 。
维文	غەيرى ئىسىق بەلباخ ھاۋا كىلىماتى شارائىتىدىلا بىخەتەر ئىشلەتكىلى بولىدۇ
壮文	Dan hab yungh youq gjij dienheiq diuzgen mbouj dwg diegndat haenx ancienz sawjyungh.


目录

目录.....	.01
主要随机附件.....	.01
产品使用注意事项.....	.02
本机功能及特色.....	.03
安装及连接说明.....	.04
1、电视机按键.....	.04
2、电视机端子接口.....	.04
3、遥控器.....	.05
4、底座安装图.....	.05
5、连接.....	.06
简单操作.....	.07
菜单功能.....	.07
1、输入选择.....	.07
2、图像设置.....	.08
3、声音设置.....	.09
4、功能设置.....	.09
5、频道搜索.....	.10
6、几何调整.....	.11
USB功能.....	.12
整机技术规格.....	.15
故障分析及排除.....	.16

主要随机附件

- ◆ 主机一台
- ◆ 底座一个
- ◆ 遥控器一个
- ◆ 说明书、保修卡等


产品使用注意事项：

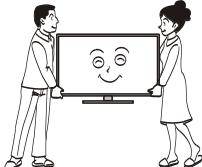- 1) 移动电视机的注意事项。
 - 移动电视机时，请确认插头从电源插座上拔下并断开天线、音频 / 视频连接线及任何固定绳的连接。
 - 搬动电视机时，至少需要两个人。请务必直立搬动。
 - 搬动电视机时，请勿使电视屏幕面正面向上或向下。
- 2) 请勿站在或攀爬到电视机上。

请有小孩的家庭特别注意勿让小孩攀爬到电视机上。
请务必教育小孩，攀爬到放置台上触摸电视机控制面板等行为是危险的。


- 3) 电视机长期不使用时（例如外出度假或旅行），请从壁装电源插座上拔下电源插头。

即使电视机处于待机状态，此时电视机并未实现与电源完全断开连接，所以仍然会消耗微量的电流。

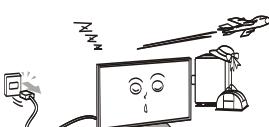
- 4) 打雷或闪电时，请勿触摸天线、电源线或其他已连接的电线电缆。

- 5) 请勿擅自维修、改装或拆卸电视机。

请让维修技术人员检查和修理。



- 6) 电视机发生故障、冒烟或发出异味时，请立即关闭电视机，并从插座上拔下电源插头。

确认烟雾和异味已消失后，请联系维修技术人员。



- 7) 如果电视机坠落或外壳损坏，请立即关闭电视机，并从插座上拔下电源插头。


请联系维修技术人员进行检查和维修。



- 8) 清洁前请拔掉电源插头。

请勿使用汽油或稀释剂等溶剂来清洁电视机。
 - 这些溶剂可能会使外壳变形或漆面受损。
 - 如果橡胶或乙烯基制品与电视机长期接触，可能会留下污迹。如果外壳变脏，请用柔软干布擦拭。

清洁液晶显示屏的表面时，请用柔软的干布轻轻擦拭液晶屏表面。

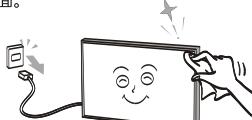

本机功能及特色

本机功能

电视机功能

- ① 中、英文菜单
- ② 全功能红外线遥控
- ③ 全频道自动调谐和手动调谐
- ④ AV（视频）、YPBPR（分量）、VGA（电脑）及数字 HDMI 等接口
- ⑤ 支持SDTV及HDTV模式（480i/480p、576i/576p、720p、1080i/1080p）
- ⑥ TV状态无信号15分钟自动待机
- ⑦ 多媒体USB接口，具有电影、音乐、图片播放功能
- ⑧ 智能音量控制
- ⑨ 多种声音效果模式
- ⑩ 具有壁挂、桌面声音场景选择
- ⑪ 三种可选色温
- ⑫ 定时开/关机

电脑显示器功能

- ① 提供大屏幕显示，高分辨率以及极好的彩色精确度
- ② 提供动态的显示区域，自动调整大小、自动居中，以及完美的几何图形
- ③ 支持电脑音源接入
- ④ 支持VGA、HDMI接口
- ⑤ 支持多种电脑显示格式，并有自适应显示功能

本机特色

- ① 高清电影播放，支持MPEG2及720P RM/RMVB格式的高清晰电影文件及MPEG4、MPEG2_HD、SD,MPEG4_HD,等视频格式
- ② JPEG/BMP等图片文件及MP3/WMA等音乐文件播放
- ③ 自然光技术，更节能护眼
- ④ 图示化界面，选择输入信号更快捷简单
- ⑤ 限时收看，可控制儿童观看的时间
- ⑥ 多种画质处理技术应用：3D亮色分离、动态对比度、彩色边缘改善，使画面更清晰亮丽
- ⑦ 支持全景模式，观看面积更大，效果更逼真

安装及连接说明


1、电视机按键

- | | |
|---|--|
| 1、频道减/增键 (v &) / (- +)
切换下一频道/上一频道 | 5、待机键 (⊖) 部分机型无此键。
待机/开机切换 (待机键在主机右侧或右下位置, 不同机型位置有所区别)。 |
| 2、音量减/增键 (- +)
减/增调节音量 | 6、电源键 (⊗) 部分机型无此键。
关机/开机切换 (电源键在主机右侧或右下位置, 不同机型位置有所区别)。 |
| 3、菜单键 (=)
显示界面操作菜单 | |
| 4、信源键 (⊚)
信源输入切换 | |

2、电视机端子接口

端子口名称	端子口功能说明
数字音频输出	把音频信号连接到其它设备的音频输入端口 (部分机型无此端口)。
音频输出	把音频信号连接到其它设备的音频输入端口 (部分机型无此端口)。
USB	连接USB设备, 不支持USB无线网卡 (USB接口状态以实物为准)。
HDMI信号	用HDMI信号连接线连接至具有同样输出接口的设备(DVD、机顶盒等)。
视频输出	把视频信号连接到其它设备的视频输入端口。 注: 本机AV2无视频输出功能。
VGA 电脑输入	将其它设备的VGA输出信号连接到此电视机的VGA输入。 注: 在电脑信源下, 其音频输入共用Y PB PR输入的音频输入端口。
天线输入	连接天线或CATV信号线。
PR PB 视频2/Y 音频-右 音频-左 AV2/Y Pb Pr 输入	将分量信号源 (DVD、镭射影碟机、录像机或摄影机等) 连接至分量信号输入端口, 将音频、视频输入信号连接到音/视频2输入端口。 (注: AV2的视频2输入与Y PB PR的Y输入共用端口, AV2的音频输入与Y PB PR的音频输入共用音频-右、音频-左端口。)
AV1 输入 视频 音頻-左 音頻-右	将其它设备的音/视频输出信号连接到此电视机的AV1视频及音频端口。


3、遥控器

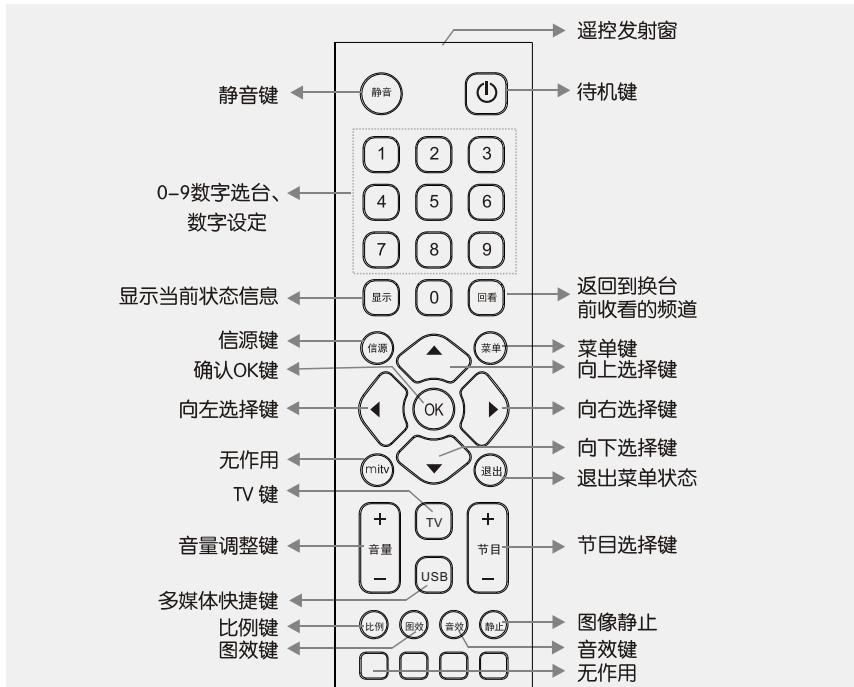

遥控器的使用请注意以下事项：

- 1、打开遥控器背面的电池盒盖，然后按电池盒内所标注的极性相应放入两节7号电池，最后把电池盒盖上。
- 2、请将遥控器对准前壳上的遥控接收窗。若主机与遥控器之间有障碍物，遥控可能会失灵。
- 3、为确保遥控器良好的操作性能，如发现操作不正常，请立即更换电池。
- 4、不要将新、旧电池或不同型号的电池混合使用。
- 5、电池电力微弱时会发生泄漏电解液现象，这会损坏遥控器。一旦发现电力微弱，应尽快更换电池。
- 6、若长期不使用遥控器，请把电池取出，以免电池泄漏电解液。
- 7、电池不得暴露诸如日照、火烤或类似过热的环境中。


4、底座安装图（电视主机图只是参考，具体以实物为准）。

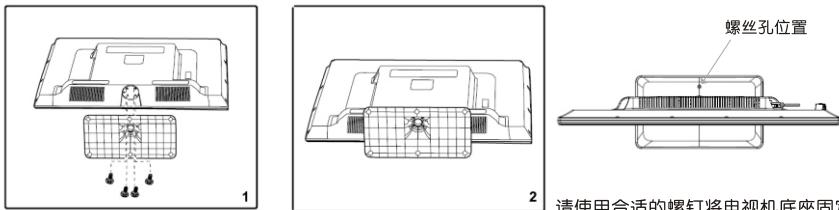

请使用合适的螺钉将电视机底座固定在桌面上。

注意事项：为避免液晶屏损伤，应先在台面铺上超出电视机的软质垫布，将电视机液晶屏朝下置于软质垫布上再进行安装操作。垫片的形状和螺钉数量以实际为准，部分机型底座脖子可能固定在机身上，固定底座螺钉或相应塑胶件禁止接触油脂及有机溶剂。

5、连接

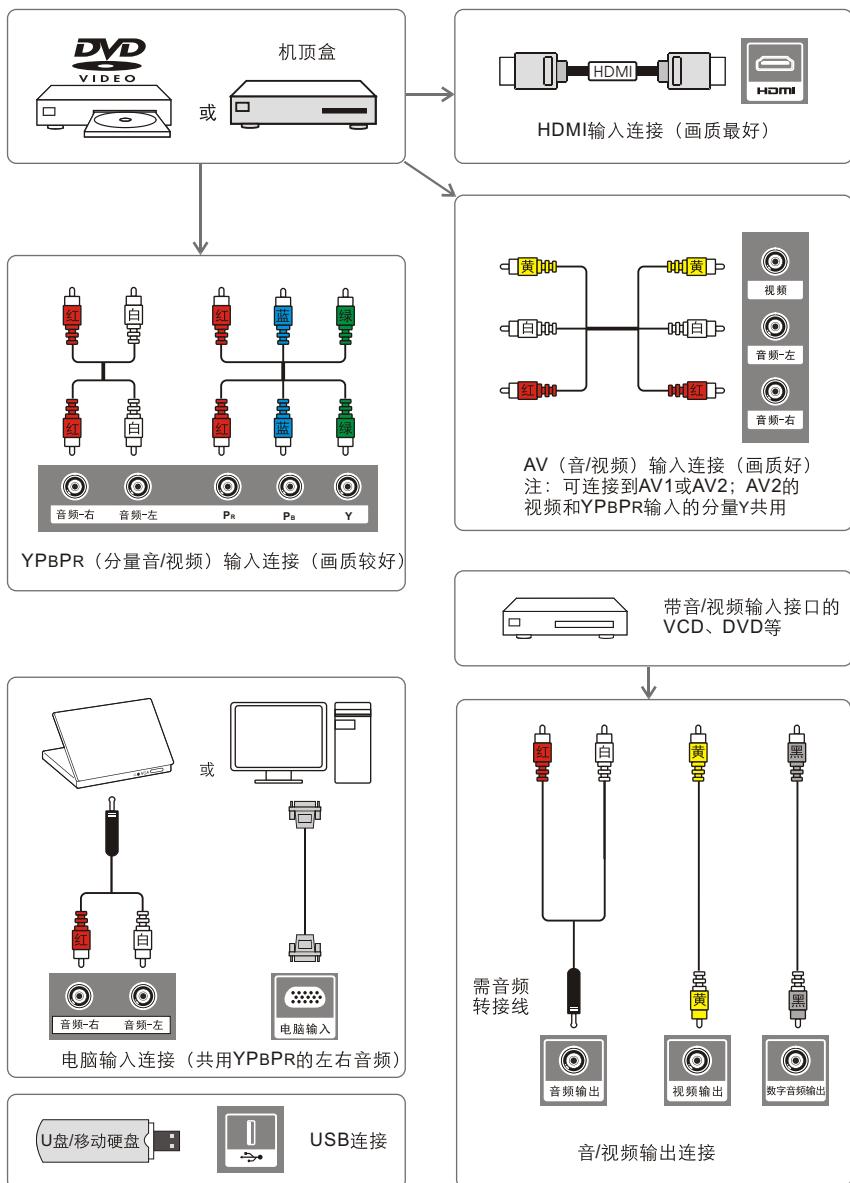

简单操作

连接天线及电源

请将天线或有线电视插头与本机的天线插头连接，将电视机连接至交流电源插座。

开机

接交流 220V 电源，按遥控器上的“待机”键，打开电视机；有物理开关按键的，需接通电源后按主机上的电源开关键。在开机状态下按遥控器上的“待机”键，进入待机状态；在待机状态下按下遥控器或主机上的“待机”键，进入开机状态。

关机

按遥控器的“待机”键，电视机进入待机状态。有物理开关按键的，按主机上的电源开关键可切断电源。注：若是停电或长时间不使用，请及时将交流电源线插头拔出。

搜台

自动搜台-进入自动搜台功能

- 1、按遥控器或面板上的“菜单”键进入主菜单。
- 2、选择设置中的频道搜索，按“OK”键进入。
- 3、按上/下键选择自动搜台项，按“OK”键开始自动搜台。
- 4、要返回前一级菜单或选项，按“菜单”键。
- 5、要关闭菜单请按“退出”键或连续按“菜单”键。

改变频道/音量

- 1、按电视机按键上频道“ \wedge ”“ \vee ”或频道“+”“-”键切换频道；按电视机按键上音量“+”“-”键增减音量。
- 2、按遥控器上的节目“+”“-”键切换频道；按遥控器上的音量“+”“-”键增减音量。

菜单功能

注：以下所有菜单初始设定请以实物为准，说明书只对如何操作进行具体说明

遥控器上的“OK”键为确认键；“ $\blacktriangle\blacktriangledown$ ”为上/下键；“ $\blacktriangleleft\blacktriangleright$ ”左/右键；后面将不再描述。

1、输入选择

方式一

- ① 按遥控器或面板上的“菜单”键进入主菜单。
- ② 光标选择“输入选择”图标，按“OK”键或“上”键进入。
- ③ 按“上/下/左/右”键选择所需的信源，按“OK”键确认。



方式二

直接按遥控器或面板上的“信源”键，即可切换信源。

输入选择的选项包括：电视、YPbPr、电脑、HDMI、视频1、视频2。


注：自动信号识别设为来电显示或来电转接，按“信源”键只能在有信号输入的信源中切换。

菜单功能

2、图像设置

- 亮度：用户根据自己喜好手动调节亮度，可调整画面整体明暗度，并不影响对比度。

- 1、按遥控器或面板上的“菜单”键进入主菜单。
- 2、按“左/右”键选择“图像设置”菜单，按“OK”或“上/下”键进入。
- 3、按“上/下”键选择“亮度”项，按“左/右”键进行调整。
- 4、返回前一级菜单或选项，按“菜单”键。
- 5、关闭菜单，请连续按“菜单”键，或按“退出”键。

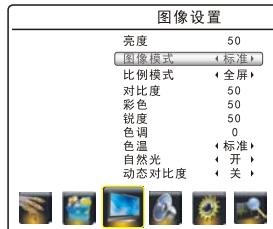

注：以下所有菜单的操作相似，不再做具体描述。

● 图像模式-选择合适的图像效果

有四种选择：标准、明亮、柔和、自设。

标准适用于一般观看场合；明亮适用于环境光较明亮场合；柔和适用于环境光较暗的场合；自设适用于用户自行设定。

● 比例模式-选择合适的图像比例

可选择全屏、标准、字幕、宽荧幕、自适应（仅在VGA有效）、放大、拉伸、全景。建议在全屏模式下观看，不要长时间使用屏幕两侧有黑带的显示模式，以免导致液晶屏永久性损伤。

注：USB播放视频文件时有标准/全屏两种模式；部分比例模式会在某些信源下灰掉不可选。

● 对比度-调节画面的黑白层次

适当的对比度可使画面清晰明亮

● 彩色-调节色彩的鲜艳度（VGA信源下无作用）

● 锐度-调节画面清晰度（VGA信源下无作用）

● 色调-调节色彩的色调

注：只有在NTSC制图像状态下才可以选择和调整色调功能。

● 色温-调节画面的冷暖感觉

有三种色温可以选择，分别为冷色、标准、暖色。冷色温整体色调略微偏蓝，暖色温整体色调略微偏红，标准色温介于两者之间。

● 自然光（VGA信源下无作用）

内部芯片根据输入画面内容自动调节背光亮度，从而达到优化画面质量及降低功耗。

● 动态对比度-选择动态对比度功能的开关

开启动态对比度后，画面对比效果会更好。

菜单功能

3、声音设置

● 智能音效-调节电视机的声音效果

- ① 按下遥控器或面板上的“菜单”键进入主菜单。
- ② 按“左/右”键选择“声音设置”菜单，按“OK”或“上”键进入。
- ③ 选择“智能音效”项，按“OK”键或“右”键进入，按“上/下”键进行选择，按“OK”键确认。
- ④ 返回前一级菜单或选项，按“菜单”键。
- ⑤ 关闭菜单，请连续按“菜单”键，或按“退出”键。

注：有四种音效模式可以选择。

注：以下所有菜单的操作相似，不再做具体描述。

● 左右平衡-调节左/右喇叭声音大小比例

正常情况下将平衡值设置为0。

● 智能音量-选择是否使用自动音量控制功能

● 声音场景-选择输出的声音模式

置于台面可选择桌面模式，挂墙可选择壁挂模式。



音乐单独听（部分机型无该功能）

● 在音乐单独听的模式下，画面可以关闭，降低耗电量。

- ① 长按遥控器“显示”键三秒进入。
- ② 按显示、OK、菜单键退出音乐单独听。

4、功能设置

● 自动信号识别

- ① 按遥控器或面板上的“菜单”键进入主菜单。
- ② 按“左/右”键选择“功能设置”菜单，按“OK”或“上”键进入。
- ③ 按“上/下”键选择“自动信号识别”，按“左/右”键选择关、来电转接、来电显示。
- ④ 关闭菜单，请连续按“菜单”键或按“退出”键。

注：本机AV2信源不支持自动信源识别，如在YPBPR信源下自动转接功能开启，再插入AV2信源时，可能会自动转到YPBPR信源，请手动转回AV2，或将YPBPR信源下来电转接功能关闭。

菜单功能

以下所有菜单的操作相似，不再做具体描述。

● 开机设定-设定开机画面

● 语言-选择语言种类

注：有两种选项“中文”和“English”（英文）。

● 彩色制式-选择视频信号制式，中国大部分地区TV信源下设置为自动即可，如果天线信号太弱或不标准，可设为PAL，闽南地区个别台可设为NTSC。

可选的彩色制式有：PAL、NTSC、自动。

注：只有TV信源下可选择并调整。

● 限时收看-限制收看时间

输入限时密码进入子菜单。

限时时间-按左/右键选择限时收看时间。

设置密码-用数字键输入设定新密码。

注：初始密码为0000，如忘记密码可输入超级密码进入，超级密码为0432。



● 时间-调整时间设定

注：使用定时开关功能时，遇到停电或交流关机（拔掉电源线）后开机需重新设置此功能。

当前时间-按左/右键选择，通过上/下键设定当前时间。

开机方式-设定定时开机的方式，有关、一次、每天三种选择。

开机预约-按左/右键选择，通过上/下键设定自动开机时间。

开机信源-设定自动开机信源。

开机预约频道-设定开机频道。（仅限开机信源设定为电视时有效）

关机方式-设定定时关机的方式，有关、一次、每天三种选择。

关机时间-按左/右键选择，通过上/下键设定自动关机时间。

睡眠定时-设定睡眠时间的开关。

● 恢复出厂设置-恢复电视出厂默认设置

5、频道搜索（只在TV信源下有作用）

● 自动搜台-进入自动搜台功能

- ① 按下遥控器或面板上的“菜单”键进入主菜单。
- ② 按“左/右”键选择“频道搜索”菜单，按“OK”或“上”键进入。
- ③ 按“上/下”键选择“自动搜台”项，按“OK”键或右键确认。
- ④ 要返回前一级菜单或选项，按“菜单”键。
- ⑤ 要关闭菜单，请连续按“菜单”键，或按“退出”键。



菜单功能

注：以下所有菜单的操作相似，不再做具体描述。

● 智能搜台

注：智能搜台的过程与自动搜台相同，智能搜台完毕后会保留以前所有频道数据，搜到的新频道自动放在以前搜到的频道后面。

● 手动搜台-进入手动搜台功能

注：执行以上任何一种搜台功能后，有时存在画面静止的现象，此时本机正在保存数据，为正常现象。

● 微调

注：选择“微调”项后，按左/右键进入微调状态。

● 伴音制式-切换伴音制式（只在TV信源下有效）

注：有四种制式可以选择 DK、I、BG、M；中国大部分地区选DK；某些地区选I、BG；闽南个别NTSC-M的台选M。

● 节目编辑（只在TV信源下有效）

● 当前台号\目标台号\互换-实现频道互换

1、进入“节目编辑”子菜单后，用上/下键选择“当前台号”项，按左/右键选择当前台号。

2、按上/下键选择目标台号项，按左/右键选择目标台号。

3、按上/下键选择“频道互换”，按左/右键或确认键实现。

● 频道跳跃-进入频道跳跃功能

1、进入“节目编辑”子菜单后，用上/下键选择“当前台号”项，按左/右键选择要跳跃的当前频道。

2、按上/下键选择“频道跳跃”，按左/右键实现当前频道跳跃。

6、几何调整（只在VGA信源下有作用）

● 自动调整-自动调整屏幕显示到最佳状态

- ① 按下遥控器或面板上的“菜单”键进入主菜单。
- ② 按“左/右”键选择“几何调整”菜单，按“OK”或“上”键进入。
- ③ 按“上/下”键选择“自动调整”项。
- ④ 按右键或“OK”键进行自动调整，自动调整完成后，电视会自动退出菜单。



注：以下所有菜单的操作相似，不再做具体描述。

● 水平位置-调整画面的水平位置

● 垂直位置-调整画面的垂直位置

● 采样时钟-调整画面的时钟

● 相位调整-调整A/D的采样相位

USB功能

USB菜单操作

1. 插入USB设备，按遥控器或面板上的“菜单”键进入主菜单。
2. 按“左/右”键选择“媒体中心”菜单，按“上”键或“OK”键进入媒体中心子菜单。
3. 按“上/下”键选择媒体中心子菜单中的目录，按“OK”键进入USB盘符显示根目录状态，选择“返
回”图标，按“OK”键退出并返回原来的信源。
4. 按方向键选择USB盘符，按“OK”键进入，按方向键选
中要播放的文件后，按“OK”键播放。
5. 要返回上一层文件夹，选择“上个文件夹”，按“OK”
键。
6. 按“退出”键退出。



注：1. USB功能键由“上、下、左、右、OK键”等组成。
2. 在USB状态下，若没有插入任何USB设备，则显示USB界面，在USB界面下，按数字键、上、
下、左、右、显示、回看、USB、信源、节目、比例、图效、音效、静止、彩色按键均无
作用。

电影欣赏

1. 插入USB设备，按遥控器或面板上的“菜单”键进入主菜单。
2. 按“左/右”键选择“媒体中心”菜单，按“上”键或“OK”键进入媒体中心子菜单，按“上/下”键选择“电
影欣赏”后按“右”键或“OK”键，进入USB设备盘符显示根目录。
3. 按“左/右”键选择盘符，按“OK”键进入电影播放子
菜单。
4. 通过“上/下/左/右”键选择电影文件，按“OK”键欣赏，
当电影文件过多且超过一页
时，可通过“节目增/减”键翻页查找并选择要欣赏的电
影文件。
5. 电影欣赏时按“菜单”键，可调出电影欣赏控制菜单。
6. 按“左/右”键选中功能图标，当到达最后一个图标时按
“右”键进入下一页功能图标显示，按“OK”键执行相
应的功能。
7. 在电影控制菜单中选中“停止”功能图标，按“OK”键
退出电影播放，或按遥控器上的“退出”键退出，并返回
电影欣赏目录。



注：电影欣赏目录下，光标选中电影文件后，等待约4秒后可预览所选中的电影。

USB功能

音乐欣赏

1. 插入USB设备，按遥控器或面板上的“菜单”键进入主菜单；
 2. 按“左/右”键选择“媒体中心”菜单，按“上”键或“OK”键进入媒体中心子菜单，按“上/下”键选择“音乐欣赏”后按“右”键或“OK”键，进入USB设备盘符根目录显示。
 3. 按“左/右”键选择盘符，按“OK”键进入音乐欣赏子菜单。
 4. 通过“上/下/左/右”键选择音乐文件，按“OK”键播放，当音乐文件过多且超过一页时，可通过“节目增/减”键翻页查找并选择要播放的音乐文件。
 5. 按“菜单”键可调出音乐控制菜单，分别有播放/暂停，快退，快进，上一首，下一首，停止，重复设置，静音，播放列表，信息，播放时间点设置。
 6. 按“左/右”键选择不同的功能图标，按“OK”键确认。
 7. 选择音乐控制菜单中的“停止”图标后按OK键或按遥控器的“退出”键，退出音乐播放，并返回音乐文件目录。
-

照片欣赏

1. 插入USB设备，按遥控器或面板上的“菜单”键进入主菜单；
 2. 按“左/右”键选择“媒体中心”菜单，按“上”键或“OK”键进入“媒体中心”子菜单。按“上/下”键选择照片欣赏，按“右”键或“OK”键进入USB设备盘符根目录。
 3. 按“左/右”键选择盘符，按“OK”键进入照片欣赏子菜单。
 4. 通过“上/下/左/右”键选择图片文件，按“OK”键播放，当照片文件过多且超过一页时，可通过“节目增/减”键翻页查找并选择要播放的照片文件。
 5. 按“菜单”键可调出图片控制菜单，包括播放/暂停，上一张，下一张，停止，顺时针旋转90度，逆时针旋转90度，音乐（开/关），音乐列表，放大，缩小，重复设置，亮度调整，对比度调整，抓图，信息。
 6. 通过“左/右”键选择功能图标，当达到一页的最后一个图标时按右键进入下一页功能图标显示，按“OK”键执行相应的功能。
 7. 选择“抓图”功能图标，按“OK”键后屏幕显示为“保存为开机画面？”，按“上/下”键选择“用户画面”图标，再按“OK”键保存为开机画面，按“上/下”键选择“取消”图标，再按“OK”键则取消保存。
 8. 选择图片控制菜单中的“停止”图标后按“OK”键或按遥控器的“退出”键退出图片播放，返回照片文件目录。
-

自动播放

1. 插入USB设备，按遥控器或面板上的“菜单”键进入主菜单。
 2. 按“左/右”键选择“媒体中心”菜单。按“上”键或“OK”键进入媒体中心子菜单。
 3. 按“上/下”键选择“自动播放”，按“右”键或“OK”键进入USB设备盘符根目录。
 4. 按“左/右”键选择自动播放的盘符，按“OK”键开始自动播放。
 5. 自动播放状态下会自动顺序播放搜索到的图片，同时顺序播放同一目录下搜索到的音乐文件。
 6. 按“退出”键返回USB盘符根目录。
-

USB功能

USB设备使用问题及注意事项

- 1、对于某些非标准的移动储存设备，可能出现无法识别的状况，请更换为标准设备。
- 2、系统可以播放的流媒体文件有3种，分别是：图片、视频和音频。

具体而言，系统所能支持的文件格式如下所示。

文件类别（支持的文件格式）为：

图片：JPEG、BMP、PNG

视频：RM/RMVB、MPEG4、MPEG2、MPEG1等

音频：MP3、WMA

注：文件编码有多种非官方标准编码方式，因此并不代表本模块能支持采用任何一种编码方式的文件格式。部分片源受格式限制，无法实现切换比例模式，放大，缩小，移动等显示特效功能。

3.常见问题

在使用本系统的过程中，会碰到一些问题，原因有各种各样的，在此列出常见问题以供参考：

（1）各种文件播放的问题：当相应文件的参数，如图片的像素、视频音频文件的码率和音频文件的采样率超过系统限制以及文件的格式不符或文件有所损坏，系统无法解码时，系统将无法正常播放。

（2）热插拔问题：请不要在系统读取和传输数据等过程中拔掉连线，这样可能会导致系统或设备出现问题。

（3）在使用移动硬盘、数码摄像机和照相机过程中，请注意设备电源，如果电量不足或不稳定的话，在播放或文件操作过程中会出现错误，若出现此种情况请重启电源设备，或拔出连线再重新插入，并保证其电源正常。

（4）支持标准USB1.1和USB2.0接口传输协议数码设备，如U盘、MP3、移动硬盘等。

（5）为保证得到更好的音视频质量，推荐用户使用符合USB2.0标准的外接设备。

（6）如播放压缩率很高的视频，有可能出现图像停顿，菜单响应缓慢等现象属正常情况。

（7）对于带电源的USB设备，如大容量硬盘、MP4等，推荐带电使用，避免出现供电不足的情况。

整机技术规格

型号	伴音输出 声压级	额定消耗功率	可视图像 对角线尺寸(cm)	主机尺寸(含底座) (宽X高X厚mm)	主机质量(Kg) (含底座)
L40F3301B	≥72dB	70W	102	934X607X240	7.5
L40F3309B	≥ 72dB	70W	102	934X607X240	7.5
LE40D28	≥72dB	70W	102	934X607X240	7.5
L40C12	≥72dB	70W	102	934X607X240	7.5

工作电压: 220V~ 50Hz (具体以主机后警告牌为准)

环境: 工作温度: 5°C~35°C 工作湿度: 20%~80% 储存温度: -15°C~45°C 储存湿度: 10%~90%

接收频道: 470MHz 全频道有线电视 (DS1~57CH Z1~Z38CH)

适合制式: PAL; DK、BG、I、M AV: NTSC358, NTSC443, PAL

状态显示方式: 屏幕显示

调整状态指示: 屏幕视窗菜单

屏幕显示语种: 中、英文

射频天线输入: 75Ω 不平衡

AV视频接口(输入): 75Ω, 1.0Vp-p, RCA 端子

AV音频接口(输入): 10kΩ, 0.5Vrms

AV视频接口(输出): 75Ω, 1.0Vp-p, RCA 端子

AV音频接口(输出): 10kΩ, 0.3Vrms

故障分析及排除

无图像无伴音

家中保险丝、断路器不正常。
电源插座开关没打开。
电源线路接触不良。
检查信号源。

遥控器不能操作

需要更换电池。
电池的极性安装不正确。
主机电源没接通。

无图像，有伴音

调整亮度、对比度模拟量。
有可能电视台出现故障。
确认是否在单独听状态下。

图像有杂乱波纹

通常是由于当地干扰造成的。
例如汽车、日光灯、电吹风等。
调节天线使干扰减至最小。

无线电频率干扰

此干扰产生移动波纹或斜纹，
有时使图像失去对比度。例如：
手机等，使机器远离干扰源。

火花干扰

出现黑色斑点、水平条纹或图像
出现摇摆、飘动。这些现象通常
是由来自汽车点火系统、霓虹灯、
电动钻或其它电子装置上的干扰
所引起的。使天线远离干扰源。

图像正常，无伴音

可能音量没打开，按音量加键。
可能伴音制式设定不正确。
有可能电视台出现故障。

无彩色

调节彩色。
是否为黑白电视节目。

电脑模式下黑屏

(即电脑显示器使用时)

可能是由于电脑所设置的分辨率
无法识别，建议更改为最佳分辨率
或其他WINDOWS系统标准分辨率。

重影干扰

重影是由经过双通路的电视信号引起
的，一是直接通路；另一个是反射高楼、山
脉或其它物体的通路。改变天线的方向及位
置可改进接收效果。

有雪花点及干扰

若天线被搁置在电视信号微弱的边缘地带，图像上会布满斑点。当信号特别微弱时，则需要架设特殊天线方可改进接收效果。调节室内、室外天线；检测天线连接处；调节频道微调；可能电视台出现故障等。

注：本产品的性能在不断改进之中，所有产品的规格（包括外观与颜色等）以实物为准，若有更改，恕不另行通知。