

液晶电视

LE32V3650	LE42V3650
LE32E1600	LE42D31
LE32D99	LE42D8810
L32C11	LE42D8800
L32F6620B	LE42C18
L32F3301B	L42P11
LE32F8210	

使用说明书

尊敬的客户，因本机功能较多，为了充分有效地应用各项功能，使用前，请您详细阅读本机使用说明书。



创意感动生活
The Creative Life

TCL

安全警告说明

在使用本产品前请详细阅读、了解下列注意事项，并请妥善保存以备日后查询。

- 设备应放置在不妨碍良好通风的环境中。
 - 通风孔不要覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风。
 - 设备上不要放置裸露的火焰源，如点燃的蜡烛。
- 设备不得遭受水滴或水溅，设备上不得放置诸如花瓶一类的装满液体的物品。
- 为预防设备倾倒带来的危险，请保证设备的任何边缘都在支撑物内，同时不要将设备放置在不稳定的、承重不足的推车、架子或桌子上。
- 设备壁挂安装时必须由专业人员牢固固定在墙壁上。
- I 类结构的设备（一般配有三芯电源线，需要接地）应当连接到带保护接地连接的电网电源输出插座上。
- 电源插头是设备的断开装置，电源插头应当保持能方便地拔出。
- 对于包含 I 类（一般配有三芯电源线，需要接地）和 II 类（一般配二芯电源线，不需要特别接地）设备的多媒体系统，与电源的连接应确保 I 类设备的保护接地的可靠连接。多媒体系统中需要与通信网络连接的设备、与有线网络连接的设备应分别满足与通信网络、有线网络的隔离要求。
- 标有 Δ 符号的端子是危险带电的，与这些端子连接的外部导线需要由经过指导的人员来安装或使用专用的引线或软线。
- 电池（电池包或组合电池）不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中。
为保护环境，废旧电池应按所在地区执行的回收方式处理。

如果设备装有可更换的锂电池，应注意：

汉文	<p>注意</p> <p>如果电池更换不当会有爆炸危险</p> <p>只能用同样类型或等效类型的电池来更换。</p>
蒙古文	ТӨХӨНДӨРӨЛСӨН БААГААНЫ САЛЫКЛЫГ САЛЫКАНДЫРЧАГДАА БААГААНЫ САЛЫКЛЫГ САЛЫКАНДЫРЧАГДАА БААГААНЫ САЛЫКЛЫГ САЛЫКАНДЫРЧАГДАА
藏文	བློ་འཇୋ་བ རྒྱନྤ རྒྱନྤ རྒྱନྤ རྒྱନྤ རྒྱନྤ རྒྱନྤ རྒྱନྤ རྒྱନྤ རྒྱନྤ རྒྱନྤ རྒྱନྤ
维文	دوققەت باڭارىيىنى ئالماشتۇرۇش مۇۋاپىق بولمسا پارتلاش خەۋىى بار ئوخشاش تېپلىق ياكى تەڭ ئۇنۇمۇلۇك باڭارىيىنى ئالماشتۇرۇڭ
壮文	Louzsim Danghnaeuz denyouz vuenh ndaej mbouj habdangq aiq miz gjj yungyiemj fatseng bauqcaq Cijndaej yungh gjj denyouz doengzyiengh loihhingz roxnaeuz daengjyaqu loihhingz haenx vuenh

安全警告说明

汉文	警告 为防止伤害，必须按安装说明书的规定将设备牢固地固定在地板/墙壁上。
蒙古文	 Өргөнчлөгчийн түүрээр 1 м/ 1 километртэй 90° 90°-ийн 90° 90°-ийн 90°-ийн 90°-ийн 90°-ийн 90°-ийн 90°-ийн / 90°-ийн 90°-ийн 90°-ийн 90°-ийн
藏文	རྒྱନ୍ རྩླྷ དྲྲྷ ພົມ ດັບ ດັບ ດັບ ດັບ
维文	ئاگاھلەندۈرۈش زەخىلىنىشتن ساقلىنىش ئۇچۇن، ئۆسکۈنىنى چۈقۈم قۇراشتۇرۇش چۈشەندۈرۈشىدىكى بىلگىلىملىر بويىچە پولغا ياكى تامغا پۇختا ئۇرىنىتىڭ
壮文	Daezsingj Vih fuengz souhdaengz sienghaih, itdingh aeu ciuq gjj gvidingh ndaw saw ancang gangjmingz haenx dawz sezbi an youq gwnz deihbanj / gwnz ciengz maenhmaen bae.

汉文	接入本设备的有线网络天线必须与保护接地隔离，否则可能会引起着火等危险！
蒙古文	90° 90°-ийн 90°-ийн 90°-ийн 90°-ийн 90°-ийн 90°-ийн 90°-ийн 90°-ийн 90°-ийн 90°-ийн 90°-ийн 90°-ийн 90°-ийн 90°-ийн 90°-ийن 90°-ийн 90°-ийن 90°-ийн 90°-ийن 90°-ийн 90°-ийن 90°-ийن 90°-ийن 90°-ийن 90°-ийن 90°-ийن
藏文	ସ୍ରୀଣ କଣ୍ଟା ପର୍ମିଶ୍ବାର୍ଡ ଏକ୍ସାର୍କ୍ୟୁଲେସନ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ମୂର୍ଦ୍ଵେତ୍ତିକାର୍ଯ୍ୟ ଏକ୍ସାର୍କ୍ୟୁଲେସନ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ମୂର୍ଦ୍ଵେତ୍ତିକାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିଏସନ୍ ମୂର୍ଦ୍ଵେତ୍ତିକାର୍ଯ୍ୟ ଏକ୍ସାର୍କ୍ୟୁଲେସନ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ମୂର୍ଦ୍ଵେତ୍ତିକାର୍ଯ୍ୟ ଏକ୍ସାର୍କ୍ୟୁଲେସନ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ମୂର୍ଦ୍ଵେତ୍ତିକାର୍ଯ୍ୟ
维文	بۇ ئۆسکىنگە ئۇلايدىغان سىملق تور ئانتېنېسىنى يەرگە ئۇلاب بىخەتەرلەشتۈرۈش بىلەن ئايروپۇتىڭ، بولمسا ئوت كېتىشىتكە خەۋىلەر كېلىپ چىقىدۇ
壮文	Gij mizsienq vangjloz denhsen ciephaej bonj sezbi daej haenx itdingh aeu caeuj gjj ciepdieg baujhoh doxliz, mboujne aiq miz gjj yungyiemj dawzfeiz daeng!

安全警告说明

● 安全符号说明。

如果设备上有以下安全符号，应注意：



汉文	仅适用于海拔2000m以下地区安全使用。
蒙古文	2000m тааныг дээрээс / 2000 тийнээс дээрээс эхний тааныг дээрээс / 2000 тийнээс дээрээс / 2000 тийнээс дээрээс / ..
藏文	ਤੁਲਕੰਨੇ ਦੱਸਾ ਪਾਵਣੇ ਕੰਢ ਵਿੱਚੋਂ 2000 ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਵ ਮੈਂਬ੍ਰੇਨ ਬੇਦ ਸ਼ੁੱਦ ਪਾਸ ਹੁਣ।
维文	دېڭىز يۈزىدىن 2000 مېتىر تۆۋەن رايونلاردىلا بىخەتهر ئىشلەتكىلى بولىدۇ
壮文	Dan hab yungh youq gjj digih haijbaz 2000m doxroengz haenx ancienz sawjyungh.



汉文	仅适用于非热带气候条件下安全使用。
蒙古文	жарылсан / жарсан / эхийн жарылсан / жарылсан / жарылсан / жарылсан / жарылсан / ..
藏文	ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਮੈਂਬ੍ਰੇਨ ਮੈਂਬ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਮੈਂਬ੍ਰੇਨ ਬੇਦ ਸ਼ੁੱਦ ਪਾਸ ਹੁਣ।
维文	غەپرى ئىسسىق بەلباخ ھاۋا كىلىماتى شارائىتىدىلا بىخەتهر ئىشلەتكىلى بولىدۇ
壮文	Dan hab yungh youq gjj dienheiq diuzgen mbouj dwg diegndat haenx ancienz sawjyungh.

目录

- 01 产品使用注意事项
- 02 本机功能及特色
- 03 技术规格
- 03 底座安装
- 04 外观图解及连接说明
- 05 遥控器说明
- 06 基本操作
- 06 菜单功能
- 10 USB功能
- 11 故障分析及排除


装箱单

- 主机一台
- 底座一个
- 遥控器一个
- 说明书、保修卡、合格证等
- 电源线一根(部分机型无此配件)
- 适配器一个(部分机型无此配件)
- 天线隔离器一个(部分机型无此配件)

产品使用注意事项:

1) 移动电视机的注意事项:

- 移动电视机时,请确认插头从电源插座上拔下并断开天线、音频/视频连接线及任何固定绳的连接。
- 搬动电视机时,至少需要两个人。请务必直立搬动。
- 搬动电视机时,请勿使电视屏幕正面向上或向下。

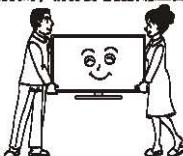


2) 请勿站在或攀爬到电视机上。

- 请有小孩的家庭特别注意勿让小孩攀爬到电视上。
请务必教育小孩,攀爬到放置台上触摸电视机控制面板等行为是危险的。



3) 电视机长期不使用时(例如外出度假或旅行),请从壁装电源插座上拔下电源插头,以保证安全。 即使电视机处于待机状态,此时电视机并未实现与电源完全断开连接,所以仍然会消耗微量的电流。



4) 打雷或闪电时,请勿触摸天线、电源线或其他已连接的电线电缆。




5) 请勿擅自维修、改装或拆卸电视机。 请让维修技术人员检查和修理。



6) 电视机发生故障、冒烟或发出异味时,请立即关闭电视机并从插座上拔下电源插头。

确认烟雾和异味已消失后,请联系维修技术人员。

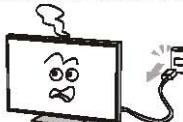


7) 如果电视机坠落或外壳损坏,请立即关闭电视机,并从插座上拔下电源插头。 请联系维修技术人员进行检查和维修。



8) 清洁前请拔掉电源插头。

请勿使用汽油或稀释剂来清洁电视机。

- 这些溶剂可能会使外壳变形或漆面受损。
- 如果橡胶或乙烯基制品与电视机长期接触,可能会留下污迹。如果外壳变脏,请用柔软干布擦拭。清洁液晶显示器的表面时,请用柔软的干布轻轻拭去液晶屏表面。

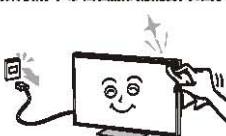

本机功能及特色

本机功能

电视机功能

- 中、英文菜单
- 全功能红外线遥控
- AV (视频)、YPbPr (分量)、VGA (电脑) 及数字 HDMI 等接口
- 支持SDTV及HDTV模式 (480i/p、576i/p、720p、1080i/p)
- TV状态无信号15分钟自动待机
- 定时开/关机
- 三种可选色温
- 全频道自动调谐和手动调谐
- 多媒体USB接口，具有电影、音乐、图片播放功能
- 多种声音效果模式

电脑显示器功能

- 提供大屏幕显示，高分辨率以及极好的色彩精确度
- 提供动态的显示区域，自动调整大小、自动居中，以及完美的几何图形
- 支持电脑音源接入
- 支持VGA、HDMI接口
- 支持多种电脑显示格式，并有自适应显示功能

本机特色

- 高清电影播放，支持1080P H.264/TS流/MPEG2及720P RM/RMVB格式的高清晰电影文件及MPEG4、MPEG1、AVI等电视格式
- JPEG/PNG等图片文件及MP3、WMA音乐播放
- 图示化界面，选择输入信号更快捷简单
- 限时收看，可控制儿童观看的时间
- 多种画质处理技术应用：3D亮色分离、动态对比度、彩色边缘改善，使画面更清晰亮丽
- 自然光技术，更节能护眼
- 支持全景模式，观看面积更大，效果更逼真。


技术规格

型号	伴音输出功率： 左+右音箱	额定消耗功率	可视图像 对角线尺寸(cm)	主机尺寸(不带底座) (宽X高X厚mm)	主机带底座 质量(kg)
LE32V3650 LE32E1600 LE32D99 L32C11 L32F5620B L32F3301B LE32F5210	4.5W+4.5W	50W	约80cm	733mm x 442 mm x 57mm	7.0Kg
LE42V3650 LE42D31 LE42D8810 LE42D8800 LE42C18 L42P11	8W+8W	70W	约107cm	971mm x 578mm x 60mm	12.8Kg

- 环境：工作温度：5°C~35°C 工作湿度：20%~80% 储存温度：-15°C~45°C 储存湿度：10%~90%
- 接收频道：470MHz 全频道有线电视 (DS1~57CH Z1~Z36CH)
- 适合制式：国际制式TV: PAL D/K, I AV: NTSC358, NTSC443, PAL
- 状态显示方式：屏幕显示
- 屏幕显示语种：中文, 英文
- AV视频接口（输入）：75Ω, 1.0Vp-p, RCA 端子
- 工作电压：220V~ 50Hz
- 调整状态指示：屏幕视窗菜单
- 驱频天线输入：75Ω 不平衡
- AV音频接口（输入）：10kΩ, 0.5Vm

底座安装

底座安装图（电视主机图只是参考，具体以实物为准）：

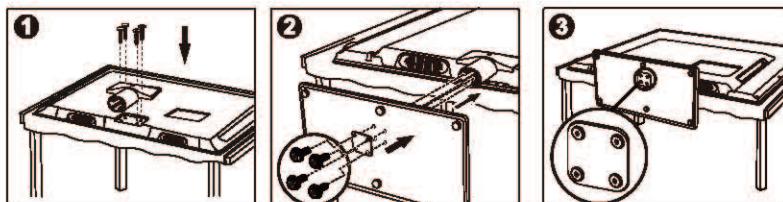


注意事项：

为避免液晶屏损伤，应先在台面铺上超出电视机的软质垫布，将电视机液晶屏朝下置于软质垫布上再进行安装操作。
底座垫片的形状和螺钉数量以实际为准，部分机型底座脖子可能固定在机身上。部分机型不含底座。
固定底座螺钉或相应螺栓件禁止接触油脂及有机溶剂。

外观图解及连接说明

说明书中所有图示均为示意图，各机型有所不同，请以实物为准。
(具体结构及功能请以实物机型为准)

● 按键示意图



- ① 待机键
- ② 信源键
- ③ 菜单键
- ④ 音量减键
- ⑤ 音量增键
- ⑥ 节目减键
- ⑦ 节目增键

背面示意图

AV端子功能介绍



HDMI 接口：用HDMI信号连接线连接至具有同样输出接口的设备(DVD、机顶盒等)。



USB接口：连接USB设备，不支持USB无线网卡(USB接口状态以实物为准)。



音/视频输入：将视频、音频输入信号连接到音/视频输入端口。



音/视频输出：把音/视频信号连接到其它设备的音/视频输入端口。



AV2/分量输入：将分量信号源(DVD、镭影碟机、录像机或摄影机等)连接至分量信号输入端口，将音频、视频输入信号连接到音/视频输入端口。(注：AV2输入和YPBPR输入，共用音频输入端口，视频为YPBPR输入的Y端口。)



天线输入：连接天线或CATV信号线。




电脑输入：用VGA信号连接至电脑主机上。

注：在电脑信源下，其音频输入共用YPBPR输入的音频输入端口。

遥控器说明

遥控器图解（此为示意图，具体以实物为准）

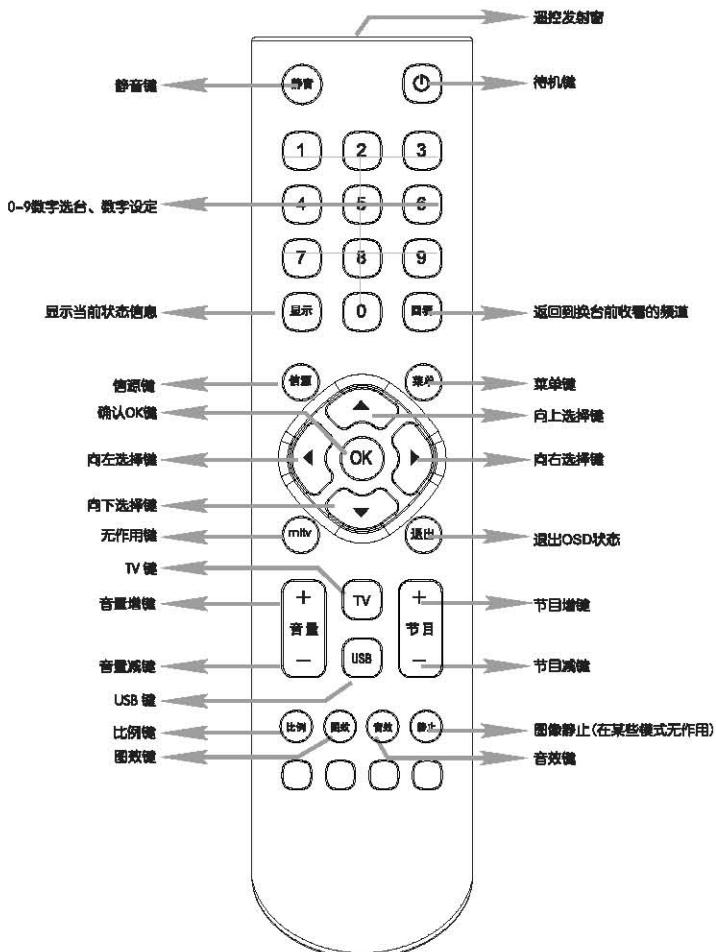

遥控器的使用请注意以下事项：

- ① 打开遥控器背面的电池盒盖，然后按电池盒内所标注的极性相应放入两节7号电池，最后把电池盒盖盖上。
- ② 请将遥控器对准主机前壳上的遥控接收窗。若主机与遥控器之间有障碍物，遥控可能会失灵。
- ③ 为确保遥控器良好的操作性能，如发现操作不正常，请立即更换电池。
- ④ 不要将新、旧电池或不同型号的电池混合使用。
- ⑤ 电池电力微弱时会发生泄漏电解液现象，这会损坏遥控器。一旦发现电力微弱，应尽快更换电池。
- ⑥ 若长期不使用遥控器，请把电池取出，以免电池泄漏电解液。
- ⑦ 电池不得暴露在诸如日晒、火烤或类似过热环境中。

基本操作 (具体结构及功能请以实物机型为准)

在您打开电视机时，需要注意以下操作安装问题：

1、连接天线及电源


请将天线或有线电视插头通过本机自带的天线连接器相连后，再与本机的天线输入端相连，将电视机连接至交流电源插座。



注：


部分机器外置天线隔离器，请将天线或有线电视插头通过本机自带的天线隔离器相连后，再与本机的天线输入端相连。

2、开机



在待机状态下按下遥控器或主机上的待机键，电视机进入开机状态。

3、关机



开机状态下按遥控器上的“待机”键，电视机的指示灯为红色，此时，电视机进入待机状态。

注：待机时指示灯亮。

注：关闭电源开关并不能实现本机与电网电源的完全断开，必须要拔掉交流电源线才能与电网电源断开，如果长时间不使用本机，那么请将交流电源线插头拔出插座。

4、改变频道（音量）的简单按钮操作

按下遥控器上的节目+/-即可切换频道（音量的增减请按音量+/-），按下电视机上的节目增/减键也可切换频道（音量的增减请按音量增/减键），按下遥控器上的数字键即可直接选择频道（按下节目号后稍作停顿，电视机自动转向该节目）。

菜单功能

注：以下所有菜单初始设定请以实物为准，说明书只对如何操作进行具体说明

说明书中的“OK”键为确认键，“▲▼”为上/下键，“◀▶”左/右键，后面将不再描述。


信源选择

方式一

- ① 按遥控器或面板上的“菜单”键进入主菜单。
- ② 光标选择“信源选择”图标，按“OK”键或“上下”键进入。
- ③ 按“上/下/左/右”键选择所需的信源，按“OK”键确认。

方式二

直接按遥控器或面板上的“信源”键，即可切换信源。
输入选择的选项包括：电视、视频1、视频2、分量、电脑、HDMI。

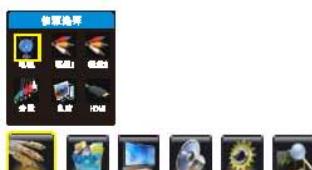

图像设置

- 背光：用户根据自己喜好手动调节背光，可调整画面整体明暗度，并不影响对比度。

- ① 按遥控器或面板上的“菜单”键进入主菜单。
- ② 按“左/右”键选择“图像设置”菜单，按“OK”或“上/下”键进入。
- ③ 按“上/下”键选择“背光”项，按“左/右”键进行调整。
- ④ 返回前一级菜单或选项，按“菜单”键。
- ⑤ 关闭菜单，请连续按“菜单”键，或按“退出”键。

注：以下所有菜单的操作相似，不再做具体描述。

- 图像模式-选择合适的图像效果

有四种选择：明亮、标准、柔和、自设。

标准适用于一般观看场合；明亮适用于环境光较暗场合；柔和适用于环境光较明亮的场合；自设适用于用户自行设定。



- 比例模式-选择合适的图像比例

可选择4:3、16:9、放大1、放大2。

建议在4:3模式下观看（不要长时间使用屏幕两侧有黑带的显示模式，以免导致液晶屏永久性损伤）。



- 对比度-调节画面的黑白层次

适当的对比度可使画面清晰明亮。

- 亮度-调节画面的背景亮度

一般与对比度配合使用。

- 色彩-调节色彩的鲜艳度

- 锐度-调节画面清晰度

- 色调-调节色彩的色调

注：只有在NTSC制图像状态下才可以选择和调整色调功能。

- 色温-调节画面的冷暖感觉

有三种色温可以选择，分别为标准、暖色、冷色。冷色整体色调略偏蓝，暖色整体色调略偏红，标准色温介于两者之间。

- 降噪-调节画面噪点的强弱

有四种可选高、中、低、关。

- 自然光

内部芯片根据输入画面内容自动调节背光亮度，从而达到优化画面质量及降低功耗。

- 动态对比度-选择动态对比度功能的开关

开启动态对比度后，画面对比效果会更好。

声音设置

智能音效-调节电视机的声音效果

- ① 按下遥控器或面板上的“菜单”键进入主菜单。
- ② 按“左/右”键选择“声音设置”菜单，按“OK”或“上/下”键进入。
- ③ 选择“智能音效”项，按“OK”键或“右”键进入，按“上/下”键进行选择，按“OK”键确认。
- ④ 返回前一级菜单或选项，按“菜单”键。
- ⑤ 关闭菜单，请连续按“菜单”键，或按“退出”键。

注：有五种音效模式可以选择，分别是立体声、音乐厅、电影、新闻、用户。

注：以下所有菜单的操作相似，不再做具体描述。

- 左右平衡-调节左/右喇叭声音大小比例

正常情况下将平衡值设置为0。

- 智能音量-选择是否使用自动音量控制功能

- 声音场景-选择输出的声音模式

置于台面可选择桌面模式，挂墙可选择壁挂模式。

- 均衡-调整各频点的信号强度

图像设置

背光	100
图像模式	(标准)
比例模式	(16:9)
对比度	50
亮度	50
色彩	50
锐度	50
色温	(标准)
降噪	(中)
自然光	(开)
动态对比度	(开)

智能音效	(立体声)
左右平衡	0
智能音量	(开)
声音场景	(桌面模式)
均衡	



功能设置

● 开机设定-设定开机画面

- ① 按遥控器或面板上的“菜单”键进入主菜单。
- ② 按“左/右”键选择“功能设置”菜单，按“OK”或“上/下”键进入。
- ③ 按“上/下”键选择“开机设定”，按“左/右”进行选择。
- ④ 关闭菜单，请连续按“菜单”键或按“退出”键。

注：以下所有菜单的操作相似，不再做具体描述。

● 语言-选择语言种类

注：有两种选项“中文”和“English”。

● 彩色制式-选择视频信号制式，中国大部分地区TV信源下设置为自动即可，如果天线信号太弱或不标准，可设为PAL，闽南地区个别台可设为NTSC

可选的彩色制式有：PAL、NTSC、自动。

注：只有TV信源下可选择并调整，部分机型支持NTSC。

● 限时收看-限制收看时间

输入设置密码进入子菜单。

限时时间-按左/右键选择限时收看时间。

设置密码-用数字键输入设定新密码。

注：初始密码为0000，如忘记密码可输入超级密码进入，超级密码为0432。

● 时间-调整时间设定

当前时间-按左/右键选择，通过上/下键设定当前时间。

开机方式-设定定时开机的方式，有关、一次、每天三种选择。

开机预约-按左/右键选择，通过上/下键设定自动开机时间。

开机信源-设定自动开机信源。

开机预约频道-设定开机频道。（仅需开机信源设定为电视时有效）

关机方式-设定定时关机的方式，有关、一次、每天三种选择。

关机时间-按左/右键选择，通过上/下键设定自动关机时间。

睡眠定时-设定睡眠时间的开关。

● 软件升级-更新系统软件

● 恢复出厂设置-恢复电视出厂默认设置



频道搜索（只在TV信源下有作用）

● 自动搜台-进入自动搜台功能

- ① 按下遥控器或面板上的“菜单”键进入主菜单。
- ② 按“左/右”键选择“频道搜索”菜单，按“OK”或“上/下”键进入。
- ③ 按“上/下”键选择“自动搜台”项，按“OK”键或右键确认。
- ④ 要返回前一级菜单或选项，按“菜单”键。
- ⑤ 要关闭菜单，请连续按“菜单”键，或按“退出”键。

注：以下所有菜单的操作相似，不再做具体描述。

● 智能搜台

注：智能搜台的过程与自动搜台相同，智能搜台完毕后会保留以前所有频道数据，搜到的新频道自动放在以前搜到的频道后面。

● 手动搜台-进入手动搜台功能

注：执行以上任何一种搜台功能后，有时存在画面静止的现象，此时本机正在保存数据，为正常现象。

● 微调

注：选择“微调”项后，按左/右键进入微调状态。

● 伴音制式-切换伴音制式（只在TV信源下有效）

注：有四种制式可以选择OK、I、BG、M；中国大部分地区选OK；某些地区选I、BG；闽南个别NTSC-M的台选M。


● 频道编辑（只在TV信源下有效）

● 当前台号\目标台号\频道互换-实现频道互换

- 1、进入“节目编辑”子菜单后，用上/下键选择“当前台号”项，按左/右键选择当前台号。
- 2、按上/下键选择目标台号项，按左/右键选择目标台号。
- 3、按上/下键选择“频道互换”，按左/右键或确认键实现。

● 频道跳跃-进入频道跳跃功能

- 1、进入“节目编辑”子菜单后，用上/下键选择“当前台号”项，按左/右键选择要跳跃的当前频道。
- 2、按上/下键选择“频道跳跃”，按左/右键实现当前频道跳跃。

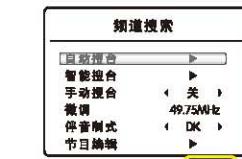

几何（只在电脑信源下有作用）

自动调整-自动调整屏幕显示到最佳状态

- ① 按下遥控器或面板上的“菜单”键进入主菜单。
- ② 按“左/右”键选择“几何”菜单，按“OK”或“上/下”键进入。
- ③ 按“上/下”键选择“自动调整”项。
- ④ 按右键或“OK”键进行自动调整，自动调整完成后，电视会自动退出菜单。

注：以下所有菜单的操作相似，不再做具体描述。

● 水平位置-调整画面的水平位置

● 垂直位置-调整画面的垂直位置

● 采样时钟-调整画面的时钟

● 相位调整-调整A/D的采样相位



USB功能

USB菜单操作

- 插入USB设备，按遥控器或面板上的“菜单”键进入主菜单；
- 按“左右”键选择“媒体中心”菜单，按“上下”键或“OK”键进入媒体中心子菜单；
- 按“上下”键选择媒体中心子菜单中的目录，按“右”键或“OK”键进入USB盘符显示根目录状态，选择“返回”图标，按“OK”键退出并返回原来的信源；
- 要返回上一层文件夹，选择“上个文件夹”，按“OK”键；
- 连续按“退出”键退出。

注：1、USB功能键由“上、下、左、右、OK键”等组成。
2、在USB状态下，若没有插入任何USB设备，则显示USB界面，在USB界面下，按“静止、比例”键无效。
3、进入USB设备盘符根目录显示时，按遥控器上的“菜单”键可以对电影欣赏、音乐欣赏、照片欣赏以及自动播放选项进行选择。



电影欣赏

- 插入USB设备，按遥控器或面板上的“菜单”键进入主菜单；
- 按“左右”键选择“媒体中心”菜单，按“上下”键或“OK”键进入媒体中心子菜单，按“上下”键选择“电影欣赏”后按“右”键或“OK”键，进入USB设备盘符显示根目录；
- 按“上下/左右”键选择盘符，按“OK”键进入电影播放子菜单；
- 通过“上下/左右”键选择电影文件，按“OK”键欣赏；
- 电影欣赏时按“菜单”键，可调出电影欣赏控制菜单；
- 电影控制菜单包括播放/暂停，快退，快进，上一部，下一部，停止，重复设置，AB点播放设置，播放列表，信息，慢速播放，单步播放，播放时间点设置，亮度调整，对比度调整，缩小，放大，比例模式，移动视图；
- 按“左右”键选择功能图标，当到达最后一个图标时按“右”键进入下一页功能图标显示，按“OK”键执行相应的功能；
- 在电影控制菜单中选中“停止”功能图标，按“OK”键退出电影播放，或连续按遥控器上的“退出”键退出，并返回电影欣赏目录。

注：电影欣赏目录下，光标选中电影文件后，等待约4秒后可预览所选中的电影。



音乐欣赏

- 插入USB设备，按遥控器或面板上的“菜单”键进入主菜单；
- 按“左右”键选择“媒体中心”菜单，按“上下”键或“OK”键打开媒体中心子菜单，按“上下”键选择“音乐欣赏”后按“右”键或“OK”键，进入USB设备盘符根目录显示；
- 按“上下/左右”键选择盘符，按“OK”键进入音乐欣赏子菜单；
- 通过“上下/左右”键选择音乐文件，按“OK”键播放；
- 按“菜单”键可调出音乐控制菜单，分别有播放/暂停，快退，快进，上一首，下一首，停止，重复设置，静音，播放列表，信息；播放时间点设置；
- 按“左右”键选择不同的功能图标，按“OK”键确认；
- 选择音乐控制菜单中的“停止”图标后按OK键或连续按遥控器的“退出”键，退出音乐播放，并返回音乐文件目录。

照片欣赏

- 插入USB设备，按遥控器或面板上的“菜单”键进入主菜单；
- 按“左右”键选择“媒体中心”菜单，按“上下”键或“OK”键打开“媒体中心”子菜单。按“上下”键选择照片欣赏，按“右”键或“OK”键进入USB设备盘符根目录；
- 按“上下/左右”键选择盘符，按“OK”键进入照片欣赏子菜单；
- 通过“上下/左右”键选择图片文件，按“OK”键播放；
- 按“菜单”键可调出图片控制菜单，包括播放/暂停，上一张，下一张，停止，重复设置，播放音乐，播放列表，信息，顺时针旋转，逆时针旋转，放大，缩小，移动视图，抓图；
- 通过“左右”键选择功能图标，当达到一页的最后一个图标时按右键进入下一页功能图标显示，按“OK”键执行相应的功能；
- 选择“抓图”功能图标，按“OK”键后屏幕显示是否保存为开机画面信息，按“左右”键选择保存位置，按“OK”键后会覆盖此位置的原开机画面，选择“取消”按钮则取消保存；
- 选择图片控制菜单中的“停止”图标后，按OK键或按遥控器的“退出”键，退出图片播放，返回图片目录；

自动播放

1. 插入USB设备，按遥控器或面板上的“菜单”键进入主菜单；
2. 按“左右”键选择“媒体中心”菜单；
3. 按“上下”键选择“自动播放”，按“右”键或“OK”键进入USB设备盘符根目录；
4. 按“上下/左右”键选择自动播放的盘符，按“OK”键开始自动播放；
5. 自动播放状态下会自动顺序播放搜索到的图片，同时顺序播放同一目录下搜索到的音乐文件；
6. 按“退出”键返回USB盘符根目录。

USB设备使用问题及注意事项

- 1、对于某些非标准的移动储存设备，可能出现无法识别的状况，请更换为标准设备。
- 2、系统可以播放的流媒体文件有3种，分别是：图片、视频和音频。

具体而言，系统所能支持的文件格式如下所示。

文件类别（支持的文件格式）为：

图片：JPEG、PNG

视频：H.264、RM/RMVB、MPEG4、MPEG2、MPEG1等

音频：MP3、WMA

注：文件编码有多种非官方标准编码方式，因此并不代表本模块能支持采用任何一种编码方式的文件格式。部分片源受格式限制，无法实现切换比例模式，放大，缩小，移动等显示特效功能。

3.常见问题

在使用本系统的过程中，会碰到一些问题，原因有各种各样的，在此列出常见问题以供参考：

- (1) 各种文件播放的问题：当相应文件的参数，如图片的像素、视频音频文件的码率和音频文件的采样率超过系统限制以及文件的格式不符或文件有所损坏，系统无法解码时，系统将无法正常播放。本机播放视频的码率不能超过20Mbps。
- (2) 热插拔问题：请不要在系统读取和传输数据等过程中拔掉连线，这样可能会导致系统或设备出现问题。
- (3) 在使用移动硬盘、数码摄像机和照相机过程中，请注意设备电源，如果电量不足或不稳定的话，在播放或文件操作过程中会出现错误，若出现此种情况请重启电源设备，或拔出连线再重新插入，并保证其电源正常。
- (4) 支持标准USB1.1和USB2.0接口传输协议数码设备，如U盘、MP3、移动硬盘等。
- (5) 为保证得到更好的音视频质量，推荐用户使用符合USB2.0标准的外接设备。
- (6) 如播放压缩率很高的视频，有可能出现图像停顿，菜单响应缓慢等现象属正常情况。
- (7) 对于带电源的USB设备，如大容量硬盘、MP4等，推荐带电适用，避免出现供电不足的情况。

故障分析及排除

1 无图像无伴音

家中保险丝、断路器不正常。
电源插座开关没打开。
电源线路接触不良。
检查信号源。

2 遥控器不能操作

需要更换电池。
电池的极性安装不正确。
主机电源没接通。

3 图像正常，无伴音

可能音量没打开，按音量增减键。
可能为静音状态，再按静音键。
可能伴音制式设定不正确。
有可能电视台出现故障。

4 无彩色

调节色彩。
是否为黑白电视节目。

5 无图像，有伴音

调整亮度、对比度模拟量。
有可能电视台出现故障。
是否在单独听状态下。
(限于有单独听功能的机器)

6 图像有杂乱波纹

通常是由于当地干扰造成的。例如汽车、日光灯、电吹风等。调节天线使干扰减至最小。

7 电脑模式下黑屏

(即做电脑显示器使用时)
可能是由于电脑所设置的分辨率无法识别，建议更改成最佳分辨率或其他WINDOWS系统标准分辨率。

8 重影干扰

重影是由经过双通路的电视信号引起的，一是直接通路；另一个是反射高楼、山脉或其它物体的通路。改变天线的方向及位置可改进接收效果。

9 有雪花点及干扰

若天线被搁置在电视信号微弱的边缘地带，图像上会布满斑点。当信号特别微弱时，则需要架设特殊天线方可改进接收效果。
调节室内、室外天线。
检测天线连接处。
调节频道微调。
可能电视台出现故障。

10 火花干扰

出现黑色斑点、水平条纹或图像出现摇摆、飘动。这些现象通常是由来自汽车点火系统、霓虹灯、电动钻 或其它电子装置上的干扰所引起的。使天线远离干扰源。

11 无线电频率干扰

此干扰产生移动波纹或斜纹，有时使图像失去对比度。例如：手机等，使机器远离干扰源。

注：本产品的性能在不断改进之中，所有产品的规格（包括外观与颜色）以实物为准，若有更改，恕不另行通知。

环保注意事项和说明：

保护环境是每个社会成员的责任和义务。请您在使用本产品时，关注以下事宜。

1 节能：节能不仅是保护环境的需要，同时也可为您节省电费。

• 不观看电视时，请关闭电源开关（切断电源），以节约能源。

• 电视机在待机状态下同样会消耗电能，若较长时间不观看电视时，请尽可能关闭电源开关，不要使电视机长时间处于待机状态。

• 通过降低显示屏的亮度可降低电视机使用过程中的能耗。建议您根据家庭收看环境选择低能耗的工作模式。如果您购买的电视机具有背光亮度调整功能，通过降低显示屏的背光亮度可有效降低电视机的能耗。

2 环保使用期限和有害物质

 产品及遥控器上的“环保使用期限”如左图所示。本产品及遥控器的“环保使用期限”为10年，电池等可更换部件环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常环境下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量：

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
机芯	×	○	○	○	○	○
液晶屏	×	○	○	○	○	○
前壳	○	○	○	○	○	×
后壳	○	○	○	○	○	×
扬声器	○	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 28572-2011规定的限值要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 28572-2011规定的限值要求。

注1：本产品应用环保设计理念，对有毒有害物质进行了有效控制，“×”表示的有毒有害物质或元素主要因技术发展水平限制，无法实现有毒有害物质或元素的替代。

注2：上述部件分类视具体产品有所不同，以实际产品为准。

本产品外壳阻燃性能等级低于2级。

3 产品的回收和再利用

• 本产品采用有利于资源综合利用和无害化处理的设计方案，在现有技术情况下，尽可能采用了无毒无害（或低毒低害）以及便于回收利用的材料。本公司保证提供符合标准、满足环保要求的可更换部件，产品若需要维修或更换部件请与本公司售后服务部门联系。

• 产品废弃后，请不要随便丢弃，应送交国家认可有处理资格的企业进行回收处理。若需要了解产品废弃后回收的相关信息请与本公司售后服务部门联系。

4 关于中国环境标志认证说明

电视机已列入中国环境标志认证，如果您购买的电视机或其包装上具有中国环境标志，说明该产品已经通过了中国环境标志认证。证明该产品不仅质量合格，且与同类产品相比，具有低毒少害、节约能源和资源、易于回收再利用和处置等优势，符合特定的环境保护要求，对生态环境更为有利。您可在环境保护部网站(<http://www.mep.gov.cn>)上浏览到关于环境标志的信息。

TCL集团股份有限公司

地址:广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区

服务热线:4008-123456

传真:0752-2636307

邮编:516006

www.tcl.com

72-LV3650-C00Z1

产品执行标准号:Q/WP2045-2011

产品标准备案号:QB/441300331907-2011

尊敬的客户:如在使用中遇到问题,请拨打TCL全国
统一客户服务热线4008-123456咨询