




产品使用注意事项

- 1) 移动电视的注意事项。
 - 移动电视机时，请确认插头从电源插座上拔下并断开天线、音频/视频连接线及任何固定端的连接。
 - 搬动电视机时，至少需要两个人。请务必直立搬动。
 - 搬动电视机时，请勿使电视屏幕正面向上或向下。
- 2) 请勿站在或攀爬到电视机上。
 - 请勿站在或攀爬到电视机上。请有小孩的家庭特别注意防止小孩攀爬到电视机上。
 - 请务必教育小孩，攀爬到放置台上触摸电视机控制面板等行为是危险的。
- 3) 电视机长期不使用时（例如外出度假或旅行），请从原装电源插座上拔下电源插头。即使电视机处于待机状态，此时电视机并未实现与电源完全断开连接，所以仍然会消耗少量的电能。
- 4) 打雷或闪电时，请勿触摸天线、电源线或其他已连接的天线电视。



- 5) 请勿擅自维修、改装拆卸电视机。
 - 请让维修技术人员检查和修理。
- 6) 电视机发生故障、冒烟或发出异味时，请立即关闭电视机，并从插座上拔下电源插头。确认烟雾和异味已消失后，请联系维修技术人员。
- 7) 如果电视机坠落或外壳损坏，请立即关闭电视机，并从插座上拔下电源插头。请联系维修技术人员进行检查和维修。
- 8) 清洁前请拔掉电源插头。
 - 请勿使用汽油或稀释剂等溶剂来清洁电视机。
 - 这些溶剂可能会使外壳变形或损害表面。
 - 如果橡胶或乙烯基制品与电视机长期接触，可能会留下污迹。
 - 如果外壳发脏，请用柔软干布擦拭。
 - 清洁液晶显示屏的表面时，请用柔软的干布轻轻擦拭液晶表面。



本机功能介绍

- ### 概述
- ◆ 超薄超轻的造型和时尚流线型的外观设计，令您的工作生活多几分美的享受。
 - ◆ 采用内置高品质大功率音箱设计，给您完美的视听享受的同时还让您的桌面更节约空间。
 - ◆ 具有多种完善的接口，可直接连接您的DVD、摄像机等，自带的分量输入接口能让您享受到最佳的图像效果。具有模拟VGA和数字HDMI接口。只需插入电视天线就可收看高品质电视节目，令您工作娱乐两不误。
 - ◆ 超快的响应时间将彻底消除图像残影，观看影片和游戏更流畅。
 - ◆ 宽广视角、高亮度、高对比度、低功耗、LED背光屏。
 - ◆ 独有智能图像模式和智能声音模式，给您带来智能化的视听效果。
 - ◆ 内置最新数字梳状滤波器，令图像更细腻颜色更逼真；特有的肤色校正、颜色伽玛校正技术保证颜色不失真，色彩更出众；内置3D去隔行处理技术，彻底消除隔行信号引起的画面抖动。
 - ◆ 具有完善的定时功能，可设定关机时间，在无信号状态下也会自动关机。
 - ◆ 全功能可实现遥控控制，真正做到方便操作。
 - ◆ 在电脑模式下，自动设定功能能帮您在几秒钟内把图像设定在最佳状态，免去繁琐的调整。
 - ◆ 在电脑模式下，自动调色平衡调整技术可以让您的机器配合各种不同的显卡时都能达到最佳的颜色设置。
 - ◆ 采用智能降噪处理技术，能很大程度上消除菜单干扰引起的图像背景干扰，使得画面背景干净利落，对于弱信号引起的噪点干扰也有很大的降噪作用。
 - ◆ 支持USB接口，可浏览图片、播放音乐和电影文件，阅读文本。

技术规格


型号	LE32D99/32D8800EDS
伴音功率	6W+6W
输入电源	100~250V~ 60/50Hz
额定功率	55W
可视图像对角线尺寸	约80cm
含包装尺寸 (宽×高×厚mm)	930×547×160/935×567×160
含包装质量	约9.0Kg/约8.5Kg

备注：同系列机型外观（包括主机和底座），参数有细微差别，请以实际机器为准。

- 工作环境要求：大气压：86kPa~104kPa
温度：5℃~40℃ 湿度：10%~85%
- 储存环境要求：大气压：86kPa~104kPa
温度：-20℃~55℃ 湿度：5%~95%
- TV接收制式：PAL+NTSC
- 天线输入：同轴 75Ω 不平衡式
- AV视频输入：75Ω, 1Vp-p, RCA端子
- AV音频输入：20kV, 500mV RMS
- YPbPr/HDMI视频输入：480i、480P、576i、576P、720P、1080i、1080P


底座安装方法

安装步骤
将底座按图示箭头方向插入整机后壳支撑孔，使后壳螺孔与底座支撑螺孔中心在同一条直线上，并锁紧螺钉即可。（如图）

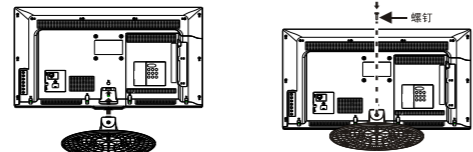

备注：1.同系列机型外观（包括主机和底座）有细微差别，但底座组件安装方法相同，请以实际机器为准。
2.固定底座螺钉或相应塑件禁止接触油脂及有机溶剂。

外观图解及连接说明

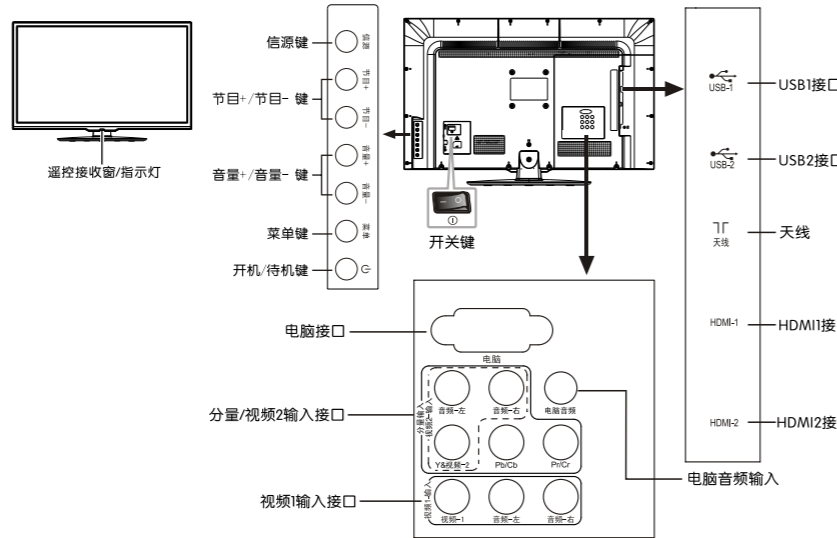

注：本机的视频2与分量Y信号共用输入接口，视频2音频与分量音频共用输入接口。
部分机型外置天线隔离器，若附件中配有天线隔离器，请将天线或有线电视插头通过本机自带的天线隔离器相连后，再与本机的天线输入端连接。若附件中无天线隔离器，则说明该机型已内置天线隔离器，无需安装。


基本操作方法

当您打开电视时，需要注意以下操作安装问题：
① 请将天线或有线电视插头与本机的天线插孔连接，将电视机连接至交流电源插座。

- ② 开机
按下电视机背部的开关键“**1**”键，可打开电视机。
- ③ 关机
开机状态时按遥控器上的“待机”键，电视机进入待机状态，电视机的指示灯亮。

注：1.遥控器上的部分按键也可用电视上的按键来代替操作。
2.拔下本机电源线时，才能完全切断本机电源。

遥控器说明

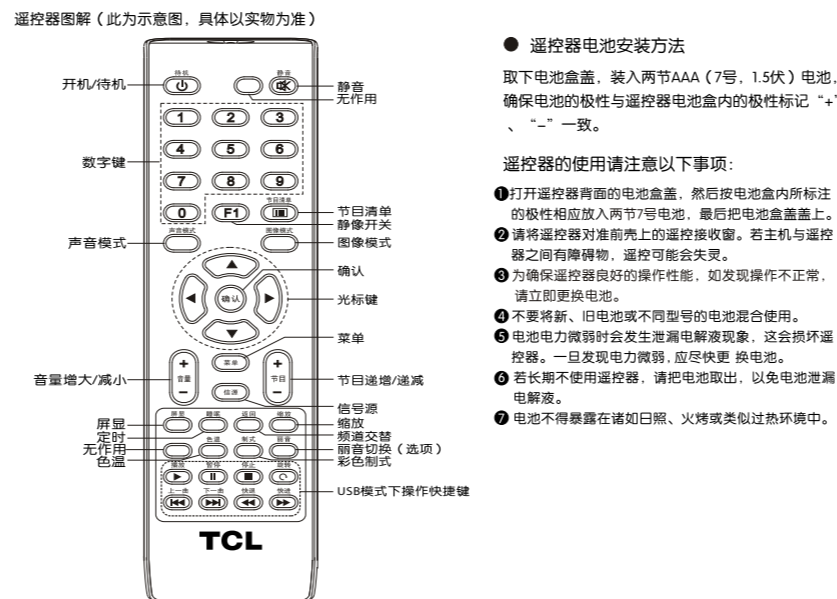

遥控器电池安装方法

取下电池盒盖，装入两节AAA（7号，1.5伏）电池，确保电池的极性与遥控器电池盒内的极性标记“+”、“-”一致。

遥控器的使用请注意以下事项：

- ① 打开遥控器背面的电池盒盖，然后把电池盒内所标注的极性相应放入两节7号电池，最后把电池盒盖上。
- ② 请将遥控器对准前壳上的遥控接收窗。若主机与遥控器之间有障碍物，遥控可能会失灵。
- ③ 为确保遥控器良好的操作性能，如发现操作不正常，请立即更换电池。
- ④ 不要将新、旧电池或不同型号的电池混合使用。
- ⑤ 电池电力微弱时会发生泄漏电解液现象，这会损坏遥控器。一旦发现电力微弱，应尽快更换电池。
- ⑥ 若长期不使用遥控器，请把电池取出，以免电池漏电解液。
- ⑦ 电池不得暴露于诸如日照、火烤或类似过热环境中。

菜单功能

注：以下所有菜单初始设定以实物为准，说明书只对如何操作进行具体说明

信号源选择

按遥控器的“信源”键或面板上的“信源”键，屏幕将显示出“信号源选择菜单”，这时可按遥控器的上下光标键或面板上的“节目+、节目-”键选择信号源，如电视、视频、分量、电脑、HDMI、USB。按遥控器的“确认”键或面板上的“菜单”键，机器将切换到您选定的信号源。

菜单操作说明

- 按遥控器的“菜单”键或面板上的“菜单”键，屏幕将显示出主菜单：
- ① 按遥控器的左右光标键或面板上的“音量+、音量-”键可选择调整类别菜单，调整类别菜单包括：图像、声音、菜单、电视。
 - ② 当屏幕上显示主菜单时，按“菜单”键可退出主菜单；当屏幕上显示类别菜单时，按“菜单”键可返回上一级菜单；按“信源”键则显示出“信号源选择菜单”，再按“信源”键则退出信号源选择菜单。
 - ③ 在菜单操作过程中，当前状态下不能操作的选项将自动隐藏，图标颜色将变为灰色。
 - ④ 本说明书菜单操作说明，均以电视状态下为例，其它状态下菜单操作和电视状态下基本一样，请用户自行参考。

图像

按“菜单”键进入主菜单后选择 **1** 进入图像类别菜单，按遥控器的上下光标键或面板上的“节目+、节目-”键选择您要调整的项目，按遥控器的左右光标键或面板上的“音量+、音量-”键调整项目的模拟量大小或状态。（见下表）

★ 特别提示

- ① 色调功能只有在NTSC制信号时才有效。
- ② 用户自行调整的对比度、亮度、饱和度和色调、清晰度的模拟量值，将被机器自动保存为用户模式。

★ 遥控快捷键

图像模式：按遥控器的“图像模式”键可以在以下四种模式中切换：标准、柔和、用户、亮丽。

注：以下所有菜单的操作相似，不再做具体描述

选项	功能	说明
图像模式	调整图像的整体效果	“标准、柔和、用户、亮丽”四种选项
对比度	调整图像的整体层次感	模拟量增大提高层次感，模拟量减小降低层次感(0-100)
亮度	调整图像的整体明暗度	模拟量增大亮度变亮，模拟量减小亮度变暗(0-100)
饱和度	调整图像的色彩深浅度	模拟量增大色彩加深，模拟量减小色彩变淡(0-100)
色调	调整图像的色彩	模拟量增大色调变暖，模拟量减小色调变冷(0-100)
清晰度	调整图像的清晰度	模拟量增大提高清晰度，模拟量减小降低清晰度(0-100)
比例	调整画面显示比例	“全屏、4:3、字幕、电影”四种模式
色温	调整图像的整体色温	“标准、暖色、冷色”三种色温
降噪	设置降噪等级	“中、高、关、低”四种等级

注：请不要让机器长时间显示同一画面，应设置屏幕保护程序。如果长时间显示同一高对比度画面，会在屏幕上留下“残影”，且关机后不会消失，此不良现象不在保修范围之内。

声音

按“菜单”键进入主菜单后选择 **2** 进入声音类别菜单，按遥控器的上下光标键或面板上的“节目+、节目-”键选择您要调整的项目，按遥控器的左右光标键或面板上的“音量+、音量-”键调整项目的模拟量大小或状态。（见下表）

★ 特别提示

- ① 一般情况下，请将平衡设置为0。
- ② 用户自行调整的高音、低音的模拟量值，将被机器自动保存为用户模式。

★ 遥控快捷键

声音模式：按遥控器的“声音模式”键可以在以下四种模式中切换：标准、音乐、电影、用户。

静音：切换有声或无声。

音量+/-：按遥控器的“音量+”“音量-”调整声音大小。

注：以下所有菜单的操作相似，不再做具体描述

选项	功能	说明
声音模式	选择声音的音效模式	“标准、音乐、电影、用户”四种模式
高音	调整高音大小	模拟量增大提高高音，模拟量减小降低高音(0-100)
低音	调整低音大小	模拟量增大提高低音，模拟量减小降低低音(0-100)
平衡	调整左右声道平衡度	模拟量左调左边音量变大，模拟量右调右边音量变大(L50-R50)
自动音量	自动控制音量大小	选择开后，系统将自动调整音量大小

菜单

按“菜单”键进入主菜单后选择 **3** 进入设置类别菜单，按遥控器的上下光标键或面板上的“节目+、节目-”键选择您要调整的项目，按遥控器的左右光标键或面板上的“音量+、音量-”键调整项目的状态。（见下表）

注：以下所有菜单的操作相似，不再做具体描述

选项	功能	说明
菜单语言	设置菜单语言	有中文和英文两种语言可供选择
菜单显示时间	调整菜单显示时间	有“15秒、30秒、45秒、60秒”四项
菜单透明度	调整菜单的透明度	模拟量增大提高透明度，模拟量减小降低透明度(0-100)
蓝屏	设置无信号时是否蓝屏	有“开、关”二种状态
睡眠时间	设置睡眠关机时间	“关、15、30、45、60、90、120、240”，单位：分钟
智慧节能	设置开启或关闭智慧节能功能	有“开、关”二种状态
背光	调整背光大小	模拟量增大调高背光，模拟量减小降低背光(0-100)
复位	恢复工厂设定	恢复工厂初始状态

备注：智慧节能与背光为可选功能，请以实际机器为准。

电视

按“菜单”键进入主菜单后选择 **4** 进入电视类别菜单，按遥控器的上下光标键或面板上的“节目+、节目-”键选择您要调整的项目；按遥控器的左右光标键或面板上的“音量+、音量-”键，调整模拟量的大小或状态。（见下表）。

注：以下所有菜单的操作相似，不再做具体描述

选项	功能	说明
彩色制式	选择彩色制式	“PAL、NTSC、自动”三种选择
伴音制式	选择伴音制式	“I、BG、M、DK”四种模式
跳跃	选择是否跳跃	“关、开”两种状态
自动搜台	选择自动搜台	请参照“自动搜台”
手动搜台	选择手动搜台	请参照“手动搜台”
微调	选择微调	请参照“微调”
频道编辑	选择频道编辑	请参照“频道编辑”

自动搜台

选择 **4** 进入电视类别菜单，按遥控器的上下光标键或面板上的“节目+、节目-”键选择自动搜台，再按遥控器的右光标键或面板上的“音量+”键，机器开始自动搜台（在自动搜台过程中按遥控器的“菜单”键，屏幕会显示“确定要退出自动搜索吗？”，按遥控器左键确定退出，按右键取消）所有搜到的电视节目将会自动保存。



手动搜台

选择 **4** 进入电视类别菜单，按遥控器的上下光标键或面板上的“节目+、节目-”键选择手动搜台。再按遥控器的右光标键或面板上的“音量+”键进入手动搜台子菜单。按遥控器的左右光标键调整频道。按遥控器的上下光标键选择搜索，再按遥控器的左右光标键，机器开始从低频或高频搜索（在搜索过程中按遥控器的“菜单”键可中断搜索）。




微调

选择 **4** 进入电视类别菜单，按遥控器的上下光标键或面板上的“节目+、节目-”键选择“微调”，再按遥控器左右光标键从低频或高频进行调节，边调节边观察图像、声音到最佳效果。

频道编辑

选择 **4** 进入电视类别菜单，按遥控器的上下光标键或面板上的“节目+、节目-”键选择“频道编辑”，再按遥控器的右键进入频道编辑子菜单。
1.删除：按遥控器的上下光标键选择您需要删除的频道，再按遥控器的“1”键删除。
2.移动：按遥控器的上下光标键选择频道，按遥控器的数字键“2”，按遥控器的上下光标键选择您需要移动的位置，再按遥控器的“菜单”键返回。
3.跳跃：按遥控器的上下光标键选择频道，再按遥控器的“3”键开启或关闭跳跃。

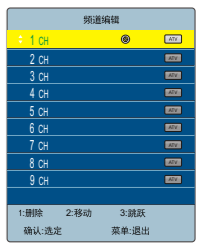

用频道递增、递减键选台

按遥控器上的节目键或控制面板的“节目+、节目-”键，选择频道。
按遥控器的“返回”键，机器将会返回到上次观看的频道。例如，上次观看的频道号为10频道，现正观看的频道号为20频道，按“返回”键机器将返回10频道，再按“返回”键机器又返回到20频道，可以让您在喜爱的2个频道中来回切换。

用数字键选台

- ① 选择一位数频道号操作方法：直接按遥控器的0-9数字键即可；
- ② 选择两位数频道号操作方法：分别连续按遥控器选择的频道号的十位数、个位数；
- ③ 选择三位数频道号操作方法：分别连续按遥控器选择的频道号的百位数、十位数、个位数；

备注：在视频、分量、电脑、HDMI、信号源模式下的操作方法同电视模式下基本一样，请用户自行参考。当您使用电脑HDMI接口连接电视机时，为了达到更好的显示效果，建议将电脑HDMI接口输出信号连接至电视机HDMI接口。