






XQB50-36SP 产品说明书

- 一、各部件名称
- 二、附件及装箱单
- 三、产品特点
- 四、注意事项
- 五、故障检测指南
- 六、故障信息表
- 七、异常现象
- 八、安装
- 九、控制面板说明
- 十、洗衣前准备
- 十一、大件衣物洗涤
- 十二、洗涤操作
- 十三、洗后处理

一、各部件名称

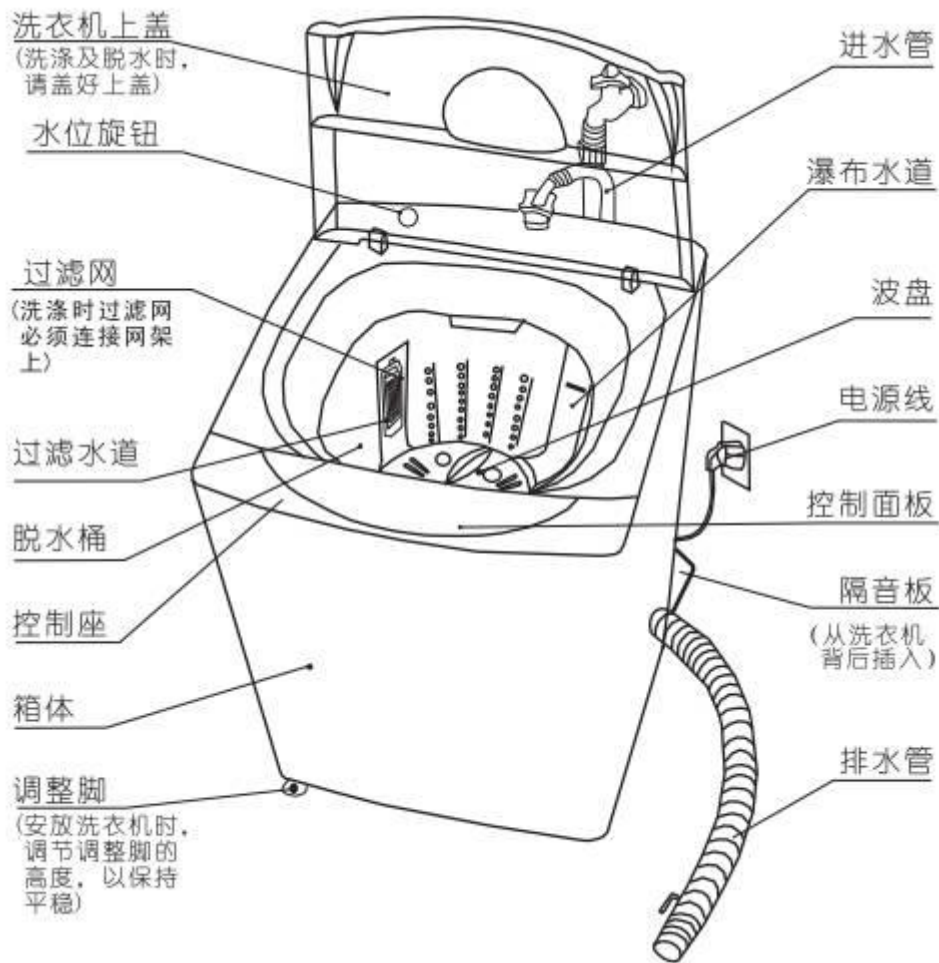

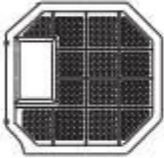二、附件及装箱单

隔音板	过滤网	自攻螺钉	进水管
			

- 注：1、附件的使用说明请仔细阅读“安装”部分。
2、仔细检查附件是否齐全,如有问题请与当地TCL 用户服务部门联系。
3、请使用随机附带的进水管组件,旧软管组件不能重复使用。

装箱单

名称	数量	放置位置
进水管组件	1套	内衬内
说明书	1本	附件袋内
合格证	1个	附件袋内
保修卡	1个	附件袋内
隔音板	1个	洗衣机包装上衬与包装箱上封口间
ST4.2×13自攻螺钉	2个	附件袋内
过滤网	1个	附件袋内
全自动洗衣机	1台	

三、产品特点

- **自动断电，智能故障判断**

接通电源未启动程序或洗衣结束后，机器则自动断电，有效防止意外发生；出现故障时，机器自动修正和报警提示，防止机器损坏。

- **多洗涤水流**

根据用户选择的洗涤程序和水位可自动设置最佳洗涤水流和洗涤方式。

- **多瀑布立体水流**

采用瀑布水流捶打，喷瀑水流翻转衣物，提高衣物洗净度。

四、注意事项

安全和耐用性指南	
<ul style="list-style-type: none">● 确认洗衣机是否平稳 	<ul style="list-style-type: none">● 洗衣机应放置在坚硬水平的地面上 
<ul style="list-style-type: none">● 运转时请勿把手放进脱水桶内，请勿让小孩靠近洗衣机。脱水桶运转时速度非常快，手有受伤的危险。 	<ul style="list-style-type: none">● 请将衣物均匀地放入洗衣机内。衣物放置不均匀会产生噪音或振动。 
<ul style="list-style-type: none">● 不能洗涤的衣物 请勿洗涤或脱水带有汽油、煤油、酒精或溶剂类的衣物（因为有引起火灾的危险）。 	<ul style="list-style-type: none">● 请勿用热水洗衣（超过50度的水） 塑胶零件会损坏或变形；衣物也会变形、缩小或褪色。 
<ul style="list-style-type: none">● 洗衣前请将口袋内的东西全部掏出 尤其是钉子或针之类的东西会损伤机器或衣物。 	<ul style="list-style-type: none">● 不可用尖锐的物品碰触控制面板，以免损坏或产生故障 控制面板若有故障，应通过指定的服务购买。 


电源线的安全

- 拔下插头时，一定要握住插头，切勿抓住电源线拉扯。
- 请勿将重物置于电源线上，勿让电源线受到挤压。
- 如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。
- 请勿使用破损的插头或插座，以免发生触电或火灾。
- 请勿用潮湿的手插拔电源插头，以免发生触电。
- 在有煤气泄漏的地方，切勿插拔电源插头。
- 使用标准的可靠的交流接地插座（3芯插座）。
- 当不使用洗衣机时，请将电源线插头从插座拔下。



接电源和接地

- 洗衣机接地线装在电源插头上，不允许擅自改动插头。电源插座必须有可靠的接地线。
- 未有接地插座的用户，务必请专业人员安装接地插座。
- 电源插座必须安装5A的保险管。

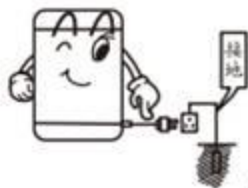





警告：

- 绝对不可将地线接到煤气管、自来水管、电话线或避雷针的接地线上。
- 如果电源线及其插头有伤口，则绝对禁止使用，以防漏电及火灾。
- 如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换，否则，责任自负。



五、故障检测指南

故障排除	
<p>没有电源</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● 检查电源按键是否按下。 ● 检查电源插头是否插上。 ● 检查是否停电。 	<p>脱水时有较大的噪声和振动</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● 检查衣物是否偏向一侧。 ● 检查洗衣机安放是否平稳。 ● 检查隔音板是否插好。 ● 移开洗衣机周围的杂物。
<p>无法运转</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● 检查启动 / 暂停按键是否按下。 ● 检查洗衣桶内水量是否合适。 ● 检查水龙头是否打开。 	<p>进水管的连接处漏水</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● 与水龙头连接处松动会漏水。 ● 检查进水管的橡胶环是否安装正确。 ● 当水压很高时，水也会漏出，可以将水龙头关小些。 ● 检查水龙头是否漏水。

以下情况并非故障	
情 况	原 因
在脱水过程中突然转为漂洗过程	<p>✧ 当衣物不平衡时，为了自动调整衣物的不平衡状态，会自动转换为漂洗过程，然后恢复脱水。</p> <p>✧ 如上述修正重复进行三次，该现象还未得到修正，则出现不平衡故障，此时只需打开上盖将衣物放平即可。</p>
在脱水开始时，脱水桶会时断时续地旋转	<p>✧ 脱水开始时，脱水桶慢慢起动，然后加快，是进行间歇脱水过程，以避免肥皂泡的残留。</p>
排水动作前波轮的轻微、持续、反复地旋转	<p>✧ 为了防止脱水时衣物偏于一边产生不平衡现象（脱水时衣物偏向一边将产生异常噪声）。</p>
控制面板局部轻微发热	<p>✧ 如电源线一直插在插座上，控制面板局部有轻微发热的现象，这是正常情况，请放心使用。拔下电源插头，则该现象自动消失。</p>

六、故障信息表

故障排除		
故障信息	故障类型	故障原因
洗涤灯闪烁 其余灯熄灭	进水故障	无水，进水超时，进水阀堵塞，阀体故障
脱水灯闪烁 其余灯熄灭	未合上盖故障	脱水时上盖未合上
脱水灯闪烁 其余灯熄灭	不平衡故障	脱水过程中出现不平衡现象
漂洗灯闪烁 其余灯熄灭	排水故障	排水阀堵塞，排水电机故障，排水超时

注：1 出现故障后开合上盖或按启动/暂停键可解除故障信息，故障信息解除后若仍未排除故障在下次进程中有可能再出现。
2 当电压过低时，洗衣机可能不正常运行，待电压恢复正常后方可使用。
3 进水压力0.03MPa-0.85 MPa。

非用户维护事项
<ul style="list-style-type: none">● 用户不可更换电源线，如需更换请到专业维修点更换。● 用户不可任意更换电脑板，如需更换请到本公司专业维修点更换。● 用户不可任意更换电子水位传感器，如需更换请到本公司专业维修点。

七、异常现象

故障与检查要点	
	<p>洗衣机不运转</p> <ul style="list-style-type: none">● 水龙头是否打开？● 电源插座是否插好？● 电源是否打开？● 保险丝是否完好？● 水是否到位？
	<p>无法进水</p> <ul style="list-style-type: none">● 水龙头是否打开？● 是否停水？● 进水管或连接管是否阻塞？● 水龙头是否冻结？ <p><i>(若在20分钟内仍无法给水，蜂鸣器发出声音报警)</i></p>
	<p>无法排水</p> <ul style="list-style-type: none">● 排水管是否放下？● 排水管是否冻结？● 排水管是否阻塞？ <p><i>(若在5分钟内仍无法排水，蜂鸣器发出声音报警)</i></p>
	<p>无法脱水</p> <ul style="list-style-type: none">● 衣物是否均匀放在洗衣桶内？● 洗衣机是否安放平稳？● 洗衣机上盖是否盖上？
	<p>电源不能关闭</p> <ul style="list-style-type: none">● 请联系代理商或服务中心。
	<p>溢水</p> <ul style="list-style-type: none">● 请联系代理商或服务中心。

八、安装

洗衣机放在平整，坚实的地面上

- 用户请勿将包装用底座放在洗衣机下面，否则会产生异常声及损坏洗衣机。去掉其余所有包装物，包括泡沫底座中心凸形塑料块。



- 安放在平整，坚实防滑的地面上。




- 与墙壁保持100mm以上的距离，便于散热及降低噪音。




洗衣机水平调整

- 洗衣机前面支脚为可调整脚，当洗衣机安放不平时，调整调节脚。

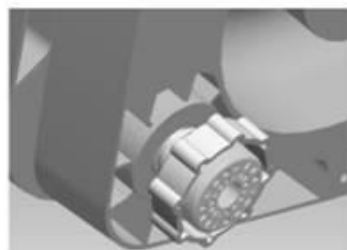


隔音板安装

用户打开包装之后，请将洗衣机轻轻地向前放倒在柔软的物体上（如毛巾布、毛毯等），将隔音板从后向前插入，再用十字螺丝刀将隔音板用2个螺钉安装到洗衣机底部，然后轻轻扶起，如图所示。

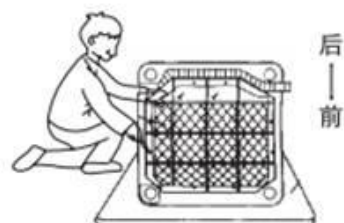


进水管连接


1. 按住滑动器向下压，拔下进水管接头。

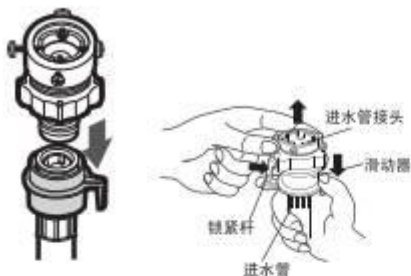

2. 首先使用十字起子松开四个螺丝，然后把螺母b部分按箭头方向转，转至距离连接器a部分约5毫米。

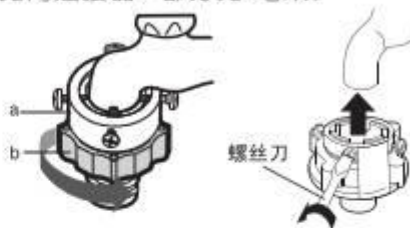


3. 连接器套上水龙头向上与水龙头靠紧后，用螺丝锁紧，再转螺母b部分使ab合并。

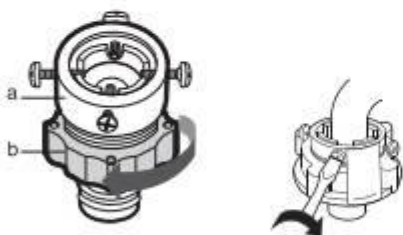

4. 按住滑动器c，将进水管与接头连接，松开c部分使其自动接合；发出‘咔嗒’声表明已自动接合。



5. 以顺时针方向将进水管的另一端拧紧在洗衣机进水口上。

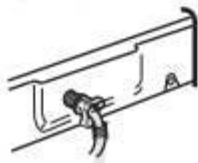


注意：

- 完成连接后，如有漏水情况，请重复以上步骤重新连接进水管。
- 进水管应连接一般普通式的水龙头。
- 若使用的水龙头为方形或太大时，先将间隔环取出后，再将水龙头与连接器连接。

排水管的使用

排水管应排水流畅


- 排水管口高度不能高于地面60mm，否则将造成排水不畅，排水时间太长，洗衣机会中途停止。
- 请勿踩踏或挤压排水管

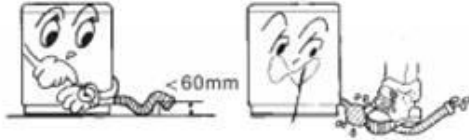

- 排水管不需要太长时，可从中间部位切除，为了排水流畅，可将排水管前端斜切。



- 需加长排水管时，请另购排水管，加长排水管的内径应不小于30mm，长度应不大于1.5m。

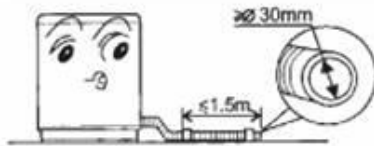


特别注意

- 脱水桶在旋转时，请勿放入衣物；勿将手放入桶内，尤其对儿童需特别注意。
- 大而轻的衣服易浮在水面，请将其按入水里面再洗涤。
- 脱水过程中，有时会出现衣物过于偏向一侧，引起脱水不平衡，此时，请将衣物放置均匀，重新脱水。



九、控制面板说明

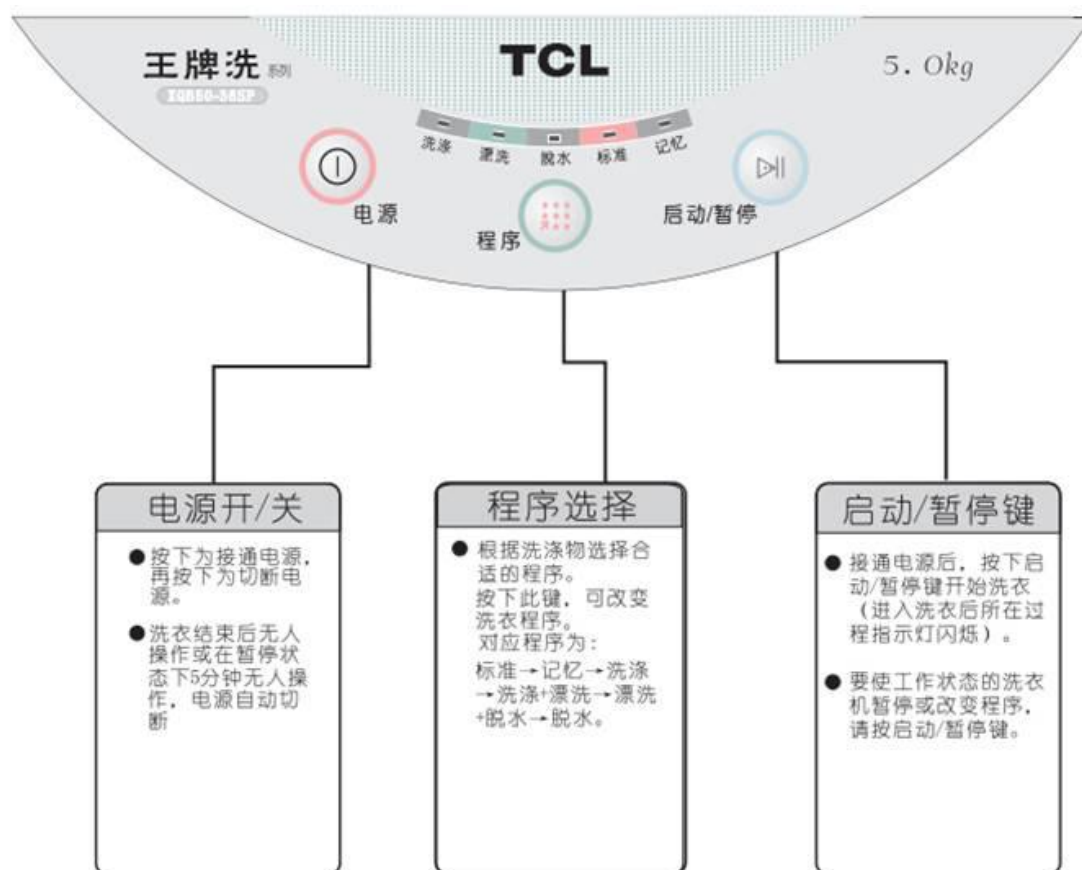

在洗涤中可旋转水位旋钮进行补水。

十、洗衣前准备


检查衣物

- 确认衣物有无特殊要求。
- 检查衣物是否可以机洗。
- 检查衣物内是否有钥匙、硬币、别针之类的东西。
- 将薄衣物、毛料等易损伤衣物放入网袋洗涤。
- 将易褪色的衣物分开洗涤。
- 将长带打结, 钮扣扣好, 拉链接好。
- 表面易起球和易抽线的衣物翻转后洗涤, 内面向外。
- 洗涤物不应过量, 投入前抖松。
- 受化学品污染的衣物勿直接投入洗衣机内。
- 检查电源插头是否插入电源插座。
- 检查进水管水龙头是否打开。
- 检查排水管是否放倒, 管口是否插入地漏内。



- 洗衣机的洗涤、脱水容量是指一次可洗、脱干燥状态标准洗涤物（按标准GB/T 4288-2003附录中规定的洗涤物）的最大重量。1次洗涤量需在额定容量以下：
XQB50-36SP的额定容量为5.0kg。
- 布质的厚度、大小、种类不同，会影响实际洗涤容量。1次洗涤以放入适量洗涤物、洗涤过程中洗涤物能正常翻转为宜。

洗涤物的参考重量

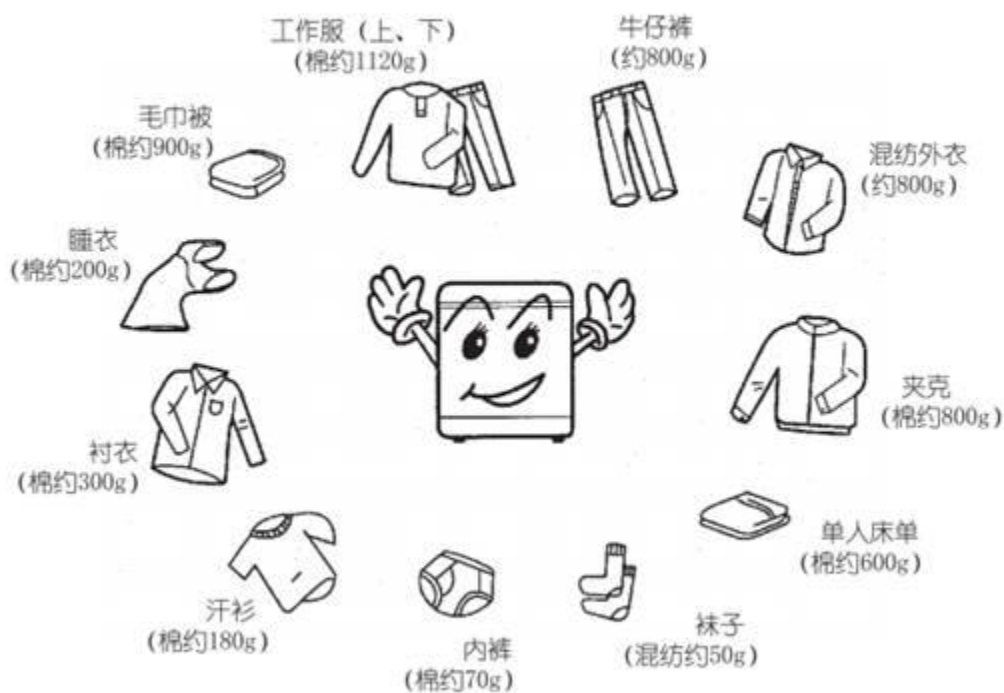

使用洗衣粉的方法

- 在洗衣机内直接溶化
 - 1、注入少量水。
 - 2、放入洗衣粉，运转约30秒钟，使之充分溶化。
 - 3、放入洗涤物，选择合适水位。
- 洗衣粉的其它速溶方法
 - 1、准备容器和约30°C的温水。
 - 2、边搅拌边放入洗衣粉，使之充分溶化。
- 洗衣粉比洗涤剂更容易污染洗涤物，因此使用洗衣粉时，要适量使用

洗涤剂的标准使用量及水量

衣物量	水位	水量 (约)	洗衣粉量 (约)	
4.0kg以上	高	6	45L	54g
		5	40L	48g
2.0—4.0kg	中	4	36L	42g
		3	32L	38g
2.0kg以下	低	2	27L	32g
		1	23L	27g

- 推荐使用低泡洗衣粉。
- 浓缩洗衣粉的用量请参考洗衣粉的使用说明。
- 注意：衣物量少时，水位不能过高，否则不仅浪费洗衣粉而且容易溅出水。

十一、大件衣物洗涤

大件衣物的洗涤方法	
<p>1. 毛毯的折叠</p> <ul style="list-style-type: none">● 将毛毯的长边折叠成4折，此时预先除掉附着在毯子上的杂物和线头。  <ul style="list-style-type: none">● 使毛毯边缘部留出约10厘米 	<p>2. 放入洗衣网袋</p> <ul style="list-style-type: none">● 将毯子卷起来  <ul style="list-style-type: none">● 将毯子的边缘部分置于洗衣机的底部，再将洗衣网的拉链拉起 
<p>3. 将洗涤剂倒入桶内</p> <ul style="list-style-type: none">● 将在高水位下的洗涤剂量在脸盆内用（约5升）温水（约30°C）预先充分溶解后倒入。 	<p>4. 将毛毯放入洗涤-脱水桶内</p> <ul style="list-style-type: none">● 将洗衣网的拉链朝上放入桶内 

漂白剂的使用方法

- 注水至规定水位后，将漂白剂用容器稀释后，倒入洗涤桶内。
- 带色或有花样的衣物易掉色，应避免使用漂白剂。
- 漂白剂不应直接接触洗涤物。
- 漂白剂的使用方法、使用量按漂白剂的说明书。
- 粉末型漂白剂溶化后使用。

柔软剂的使用方法

开始洗衣前，用水稀释柔软剂，从漂白剂注入口倒进去。

十二、洗涤操作

洗衣前请先确认下述事项：将衣物放入洗衣桶内，并加入适量洗涤剂。

默认洗涤程序

1. 按电源键 2. 旋转水位旋钮 3. 按启动 / 暂停键 4. 合上盖



电源接通后，洗衣机自动进入默认洗涤程序。



根据衣物布质与布量选择合适的水位。



启动后按洗涤-漂洗-脱水依次进行；相应的指示灯闪亮；若想暂停，请再按一次[启动/暂停]键；暂停期间，可改变洗涤程序。

洗衣结束后，蜂鸣提示，电源自动关闭。

自选程序洗涤 适合不同衣物的洗涤

1. 按电源键

电源

2. 按程序键

根据洗涤衣物选择洗涤程序[标准→记忆→洗涤→洗涤+漂洗→漂洗+脱水→脱水]。

程序

3. 旋转水位旋钮

根据衣物布质与布量选择合适的水位。



4. 按启动 / 暂停键

启动后按设定的过程依次进行；相应的指示灯闪亮；若想暂停，请再按一次[启动/暂停]键；暂停期间，可改变洗衣程序。

启动/暂停

5. 合上盖

洗衣结束后，蜂鸣提示，电源自动关闭。

自选程序洗涤

适合不同衣物的洗涤

1. 按电源键

电源
开关

2. 按程序键

根据洗涤衣物选择
洗涤程序

程序

3. 按过程键

用户根据洗涤物选择洗涤过程
[洗涤 漂洗 脱水]
[脱水]
[浸泡 洗涤 漂洗 脱水]
[洗涤]
[洗涤 漂洗]
[漂洗 脱水]

每按过程键一次洗涤
过程按上述次序循环。

过程

4. 按水位选择键

根据衣物布质与布
量选择合适的水位。

水位

5. 按启动 / 暂停键

启动后按设定的过程
依次进行；相应的指
示灯闪亮；若想暂停，
请再按一次[启动 / 暂
停]键；暂停期间，可改
变洗衣程序。

启动
暂停

6. 合上盖

洗衣结束后，蜂鸣提示，
电源自动关闭。

十三、洗后处理

- 洗衣完毕后，请先拔掉电源插头。

过滤网的清洗


- 先将过滤网上
拔取出



- 将过滤网打开并
取出脏物



- 恢复原状，再装
回洗衣机上

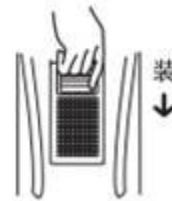

保养方法

良好的保养工作，能确保洗衣机的性能及延长洗衣机的使用期。
保养前，应从插座上拔掉电源线插头。

- 1、洗衣完毕，关闭自来水龙头。（如果需要，可卸下进水管）
- 2、请勿在洗衣桶内存水久置，每次使用完毕后，立即将水排净。
- 3、挂好电源线和排水管。
- 4、用干净的软布将洗衣机表面及桶内水珠擦干净，将上盖打开一段时间后（约一个小时），再关上上盖。

如果有水结冰的可能时

- 1、在冬季，如果剩水会冻结，因此运转时有可能产生故障。请在使用后将进水管取下并完全排净管内及桶内的剩水。
- 2、如出现冻结，请不要操作运转。应往桶内倒入约40℃的热水至淹没波轮，等待片刻，用手轻轻转动波轮后即可再使用。

程序结束以后

- 任何程序运行结束以后，洗衣机会自动音乐蜂鸣，提醒您来取出衣物或再次使用。
- 不用时关掉水龙头，拔下电源插头，以防意外漏水事故和火灾。

外壳保养

- 每次用完以后，用软布将表面水渍与污渍拭去。不要用清洁剂、挥发剂等化学品，以免毁坏塑料件与外壳表面。



进水阀过滤网清洗

请定期清洗进水阀过滤网：

将过滤网从进水阀内拔出，用刷子清除过滤网上的污垢，用水冲洗后，再放回
到进水阀内。

注意：

1. 取下进水管时，为防止进水管喷水，请按下列步骤进行

- ① 关上水龙头。
- ② 打开电源开关。
- ③ 按“启动/暂停”按钮。
- ④ 松开并取下洗衣机上的进水管接头。



2. 进水阀过滤网的污垢会引起不进水或者进水量很小等问题。

3. 过滤网清洗后，请务必装回进水阀内。

洗衣机噪声

洗涤噪声：59dB(A) (声功率级)

脱水噪声：65dB(A) (声功率级)

GB 19606-2004

本洗衣机符合GB12021.4-2004, 其能源效率等级、耗电量、用水量、洗净比 请参阅本机能效标识。