

产品有害物质名称及含量表						
部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱体及其组件	○	○	○	○	○	○
控制盘座及其组件	○	○	○	○	○	○
内外桶及其组件	○	○	○	○	○	○
PCB件	×	○	○	○	○	○
底座及其组件	○	○	○	○	○	○
离合器及电机组件	×	○	○	○	○	○
电器元器件	×	○	○	○	○	○
包装印刷组件	○	○	○	○	○	○
辅料	○	○	○	○	○	○
其他	○	○	○	○	○	○

*明细表中的部件为不同型号产品所包含的主要部件汇总，本产品是否包含该部件，以产品实际配置为准。
 *明细表中未列明的，除客户定制的部分部件外，本产品中含有的其它部件及其均质材料均不含有害物质。
 *明细表中含有害物质的部分部件及其均质材料符合欧盟RoHS对有害物质使用的严格要求，请放心使用。
 温馨提示：为了保护环境，本产品或其中的部件报废后，作为消费者的您有责任将其与生活垃圾分开。选择有资质的回收站点，由回收处理站点按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等。
 有关本产品的回收处理的详细信息，请咨询当地政府、废品处理机构等。

本表格依据SJ/T11364的规定编制。
 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

保留备用



微信扫码 服务到家



创意感动生活
The Creative Life

波轮全自动洗衣机

使用说明书

Operating Instructions

适用型号

XQB100-1578NS

合格证
Certificate of Quality

检验员:

- 使用本机前请仔细阅读本《使用说明书》。
- 如有技术变动，恕不另行通知。
- 请妥善保存好所有文件，如有疑问，请与当地的客户服务中心联系。

TCL家用电器(合肥)有限公司

地址：安徽省合肥市经开区桃花工业园云湖路10号

目录

一、安全注意事项	1
二、名称/附件	2
三、使用注意事项	2
四、操作准备	3
五、操作步骤	5
六、故障排除	6
七、规格参数	6
八、安装使用说明	8

一、安全注意事项

	此图案是绝对禁止的行为,否则可能会造成洗衣机损坏或危及使用者的人身安全。
	此图案关系到产品安全和使用者的人身安全,必须严格按照要求操作,否则可能造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。
	必须使用专用插座,证 使用合格产品。保时,请 且插座必须符合国家,证 或是移动洗衣机时,请 或必出。机上,请上拔
	请避免可能会损坏电源 线、电源插头受到挤压。请 勿勿让电源线后需专业 源线损坏后需专业人更 换。
	请勿用潮湿的手触电,源 插头,以免发生触电。必 插电源时,请务必,抓 插电源前,请握住电源部 生短路或火灾。
	插座孔变松时或电源线插 头有损坏时,请使用两 用带接地电源线,并保 用可靠插座,以免发 生触电危险。
	请勿擅自对本机进行拆 卸、修理、以及改造,可 能引起火灾、工作异常 或受伤。
	不要洗涤雨衣、自行车 罩、羽绒服等物品等防水 或易浮起衣物,以免脱水 或异常振动和损伤衣物。
	洗涤脱水桶尚未完全停 止,请勿用手触碰在附 近,以免受伤。请勿将 洗涤剂、漂白剂等物品 放入洗衣机内。请勿将 洗涤剂、漂白剂等物品 放在洗衣机附近。
	请将衣物均匀的放入洗衣 机内,衣物放置不均可能 产生噪声或振动。如热 烫、重的物品(如熨斗) 放在洗衣机上。
	请勿放入煤油、汽油、轻 质汽油、酒精、稀料等 挥发性液体,以免引起 火灾和爆炸。
	请勿用超过50摄氏度的热 水洗,可能会引起变形 或褪色。请勿将衣物 放入洗衣机内。
	避免阳光直射洗衣机,请 勿使洗衣机靠近暖气片等 热源,以免发生火灾。
	请勿将洗衣机放置在浴室 等潮湿的地方或风吹雨 打处,勿放在地毯上使用 等危险。

九、安装使用说明

六、保修记录

型号:	机器编号:			
用户姓名	地址			
购机商店	发票号		购买日期	
检修日期	检修记录	更换零部件	维修人员	客户确认

七、保修说明

尊敬的用户:

感谢您使用TCL家用洗衣机,我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定,凭发票为您提供以下服务:

一、家庭用洗衣机的整机免费保修一年,主要零部件免费保修三年,主要零部件为:电机、离合器、电脑板

二、下列情况不属于免费保修范围:

- 1、用户因运、装、用、管不当而损坏的;
- 2、自行拆卸产品的;
- 3、涂改发票或无购机发票的;
- 4、因异常电压、火灾等外部原因损坏的;
- 5、未按说明书、洗衣机主体注意标牌等注意事项要求使用的。

家用以外的洗衣机提示:

该产品为家用,除家庭以外(如:学校、公寓、部队、企业、医院、洗衣房、洗浴中心、酒店、宾馆、招待所等团体)使用的洗衣机,不属于免费保修范围。为了更好的使用,请定期与TCL售后服务部门联系维护保养,以免造成损失。

备注:

- 1、本产品有结构、数据变化,恕不另行通知;
- 2、根据需要,以下零件可供选购:进水管加长管、排水管加长管。


电话: 4008-123456
网址: www.tcl.com

TCL家用电器(合肥)有限公司
地址: 安徽省合肥市经开区桃花工业园云湖路10号

九、安装使用说明


三、排水管的安装和使用

- 将排水管卡套在排水水管上,用力将排水水管插入排水口,直至根部,然后将排水管卡移动到排水口中,安装后用手拉排水水管,无松动无脱落。
- 排水管高度应低于10cm,否则将造成排水不畅。同时严禁踩踏或是挤压排水管。
- 排水管不需要太长时,可以从中间部位切除,为了排水流畅,可以将排水管前端斜切。
- 需加长排水水管时,请另购排水水管,加长排水管的内径不得小于30mm,长度应不超过1.5m。

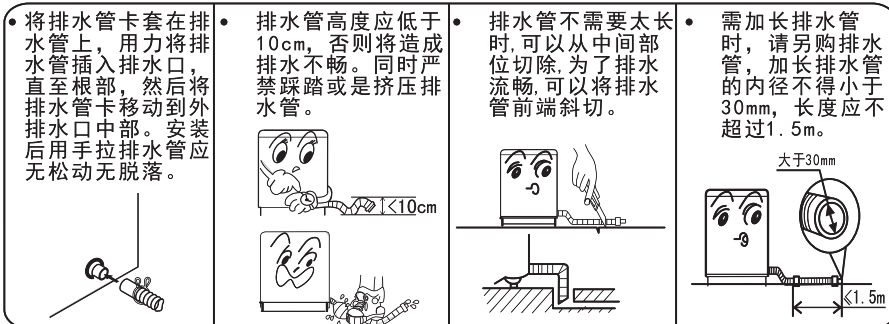


四、连接水源

- 按住滑动器向下压,拔下进水管接头。
- 首先使用十字起子松开四个螺钉,然后把螺母b部分按箭头方向旋转,使螺母b部分和进水管接头a部分之间螺纹漏出3-4圈。
- 将进水管接头a部分套在水龙头口部靠近橡胶密封圈,用螺丝锁紧,再旋转螺母b部分使ab合并。
- 按住滑动器c,将进水管与接头连接,松开c部分使其自动结合;发出“咔嚓”声表明已自动结合。
- 以顺时针方向将进水管的另一端拧紧在洗衣机进水口上。

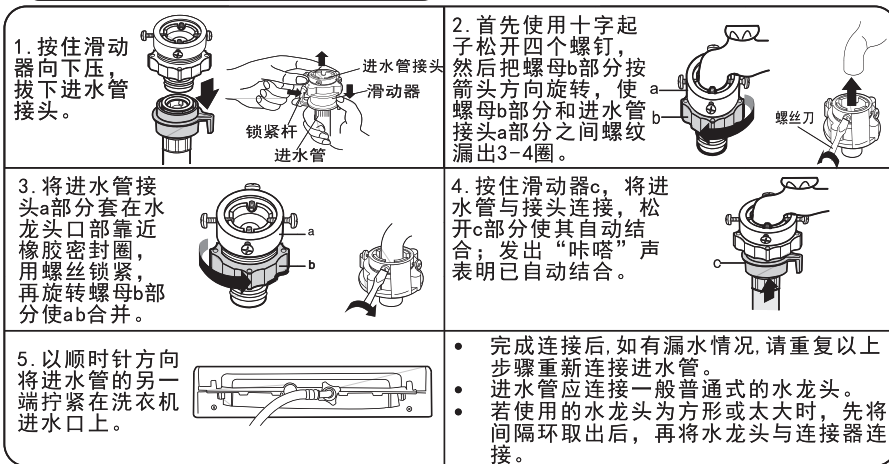


五、排水管的改装方法

- 拆除后盖螺钉,将后盖取下。
- 将排水管另一侧的排水口护盖取下。
- 松开管卡,取下内排水管,从内向外撬开扣位向外取出内排水管接头。
- 将内排水管接头安装在底座另一侧,然后将内排水管接上排水阀接头,卡紧管卡。
- 装上后盖。
- 将排水口护盖装好。
- 连接外排水管。

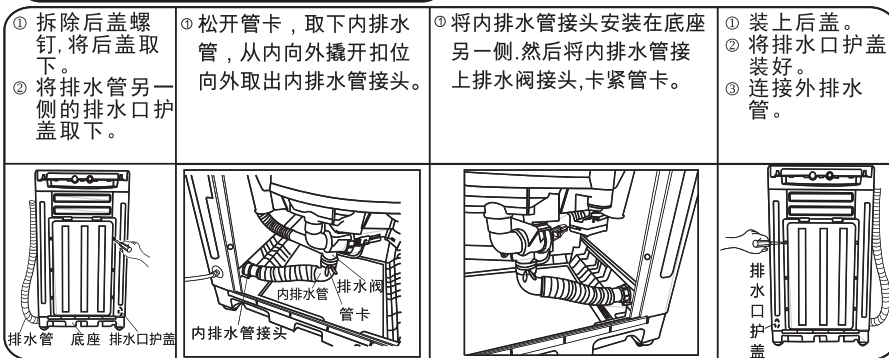

二、部件名称/附件

洗衣机基本组成部分

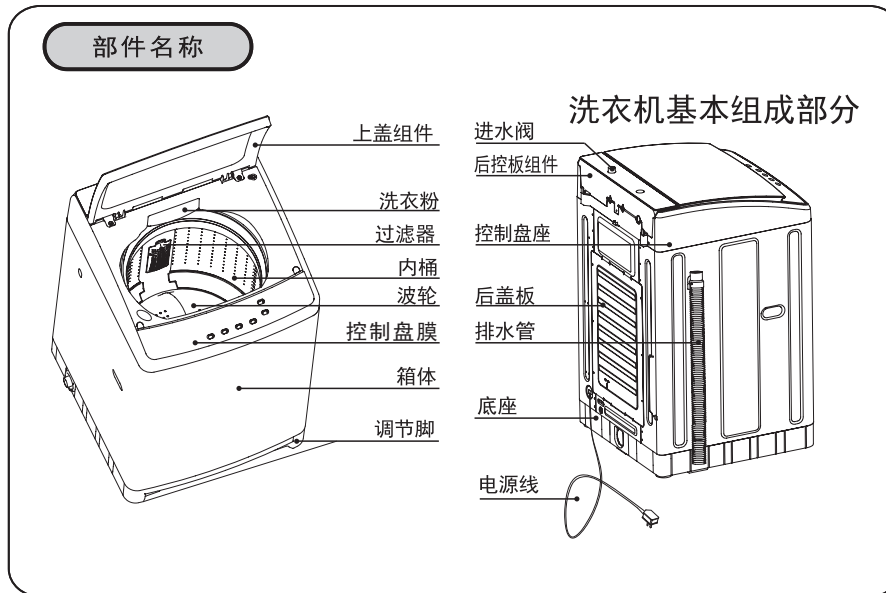

部件名称

- 上盖组件
- 进水阀
- 后盖板组件
- 洗衣粉
- 过滤器
- 控制盘座
- 内桶
- 波轮
- 控制盘膜
- 箱体
- 调节脚
- 后盖板
- 排水管
- 底座
- 电源线

附件

※请务必使用附件中的新进水管,旧进水管不可反复使用。

名称	使用说明书	自攻螺钉	进水管组件	排水管及排水管卡	排水管口护盖	底盖板
数量	1	2	1	1	1	1

三、使用注意事项

清洁保养



注意:谨防触电危险!
-在您开始保养工作前,请务必拔下电源插头或者切断电源。
-切勿使用化学溶剂,以免爆炸。

清洁箱体与控制面板

- 用湿的软毛巾进行擦拭。
- 请勿使用带研磨剂的洗涤剂。
- 请立即清除清洁后残留的洗涤剂。
- 请勿用水喷淋冲洗洗衣机。

清洗内桶

- 打开洗衣机的上盖,让机器保持干燥。
- 锈斑:请及时使用无氯的清洁剂去除,切勿使用钢丝球。

三、使用注意事项

使用范围


- 您的洗衣机为家用型。
- 您的洗衣机仅能够洗涤适合机洗的织物。
- 您的洗衣机仅能与冷的自来水连接，请只选择适合机洗的市售家用低泡洗涤剂和衣物护理剂。
- 带有钢丝的衣物在洗涤过程中钢丝会弹出，为保护您的洗衣机和衣物，请勿用洗衣机洗涤带有钢丝的衣物。
- 每次洗涤结束后，应断开电源。




洗衣机的使用环境条件为

- 周围空气环境温度应为0-40°C，空气的相对湿度在95%以下（温度在25°C时）。
- 让宠物远离洗衣机。
- 在无人照看的情况下，请勿让儿童或老人使用洗衣机。
- 洗衣机必须安装和使用在有地漏的房间内。
- 请勿洗涤地毯。
- 本机电源线软线连接方式为Y连接，必须将电源线插头插在带有接地线的三芯插座内，确保您的二芯插座有正确可靠的接地。

进水阀过滤网和线屑过滤器清洗

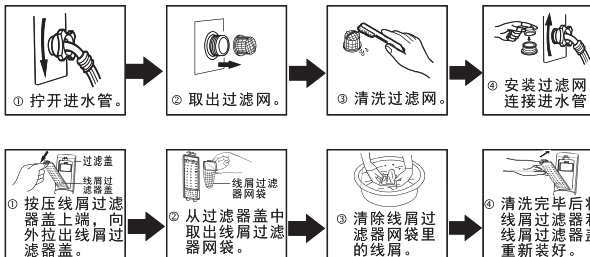

四、操作按钮说明

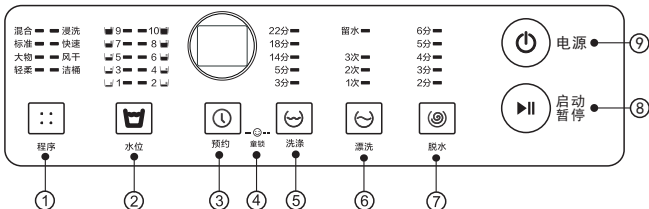

八、规格参数

参数/型号	XQB100-1578NS
电源	220V /50Hz
进水水压	0.03- 0.85 MPa
额定洗涤容量	10.0kg
额定脱水容量	10.0kg
额定洗涤功率	500W
额定脱水功率	330W
洗涤噪音	62dB(A计权)
脱水噪音	72dB(A计权)
能效等级	3级
外形尺寸(mm)	630*640*1015


该产品所执行标准：GB/T4288《家用和类似用途电动洗衣机》本产品属于1类电器，请您在使用时注意用电安全。注：以上技术参数如有变更，恕不另行通知。

九、安装使用说明

一、安装时的注意事项



二、水平调整和底盖板安装

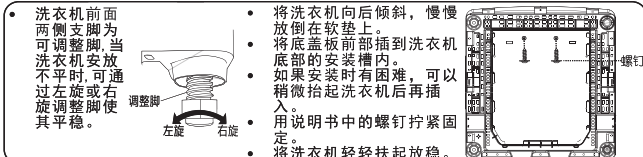

四、操作按钮说明






各程序的选用指导

程序	性能与用途	程序	性能与用途
混合	<ul style="list-style-type: none"> 按衣物多少自动调节水位的程序。 	浸洗	<ul style="list-style-type: none"> 洗涤前先浸泡一段时间，增加洗涤效果，适合棉质类织物。
标准	<ul style="list-style-type: none"> 洗净能力强，适用性广，适用于春、秋、冬季的使用，主要洗涤对象为棉麻类织物。 	快速	<ul style="list-style-type: none"> 适用于少量的脏污程度较轻的、小件衣物或化纤类衣物的洗涤，特别适合夏季使用。
大物	<ul style="list-style-type: none"> 洗净能力超强，适用于冬季衣物或床单等大件的使用，主要洗涤对象为棉麻类织物。 	风干	<ul style="list-style-type: none"> 对通过延长脱水时间使衣物脱水效果更好的专用程序。或用于洗衣桶干燥。
轻柔	<ul style="list-style-type: none"> 适合洗涤化纤类衣物。（高档衣物需确认有“可水洗”标志） 	洁桶	<ul style="list-style-type: none"> 对洗衣桶进行清洁的专用程序。

水位灯对应水量


水量(约L) 型号	水位									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XQB100-1578NS	33	38	43	48	53	58	63	68	73	78

五、洗前准备

<input checked="" type="checkbox"/>	清理衣袋，将硬币、发卡、钥匙、等物品取出。	
<input checked="" type="checkbox"/>	将长带打结、纽扣扣好、拉链拉好。	
<input checked="" type="checkbox"/>	洗涤物不应过量，投入洗衣机前请将衣物展开抖松。	
<input checked="" type="checkbox"/>	洗涤时，为避免衣物的纽扣发出声响，投入洗衣机前请先将带有纽扣的衣物翻转。	
<input checked="" type="checkbox"/>	当桶内装满已经充分浸水的衣物时，请轻轻按压使衣物平衡。	

※本机的额定洗涤、脱水容量，是以国标规定的实验布为准。实际使用中，因衣物材质的不同洗涤衣量会有所变化。

六、操作步骤

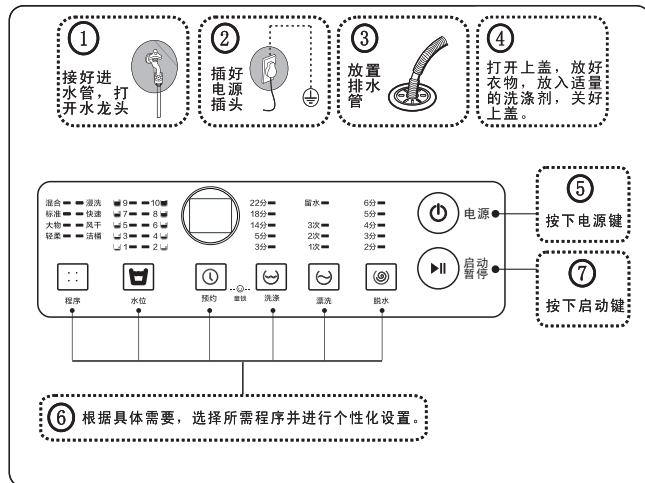

七、故障排除

※出现以下情况时，有时未必是故障。在委托修理之前，请先按照以下列表检查确认。如果确属为故障，请与本公司售后服务部门联系，切勿自行修理。检查前，请按下电源插头，关闭水龙头，确保安全。

现象	排除办法
初次使用时，排水管和机器内可能有少量水。	正常，出厂检验时残存的水。
不运转	是否停电或电源异常？电源插头是否牢固地插入插座中？电源的保险丝或电流断路器是否完好？是否按下了电源开关？是否打开水龙头？是否设定了预约功能？是否按下了“启动/暂停”键？
不能进行按键操作	是否设定了“童锁功能”？启动后，选择其他功能等，请先按下“启动/暂停”键再进行操作。
有异响	机器是否倾斜、摇晃？是否进入硬币、拉链等异物？是否是洗涤物纽扣、拉链造成？